

AR. 70/.223

Istruzioni per l'uso

Instructions for operation



Beretta
dal 1526



Beretta
dal 1526

Fabbrica d'Armi Pietro Beretta S.p.A.
Via Pietro Beretta, 18 - 25063 GARDONE VAL TROMPIA (Brescia) Italia
Tel. (030) 837261 - Telex 301523 PB BS I

Indice

	pagina
I GENERALITA: dati e descrizione	3
II COMANDI	8
III CARICATORE	13
IV PREPARAZIONE PER IL TIRO	17
V LANCIO DELLA GRANATA	18
VI BAIONETTA	21
VII RAFFORZATORE DI RINCULO	23
VIII SMONTAGGIO ELEMENTARE PER PULIZIA	24
A astina	25
B lanciagranate	26
C cilindro presa gas	27
D tubo asta armamento	28
E come aprire il fucile	29
F tiretto	30
G gruppo otturatore	31
H carrello otturatore	32
I asta armamento	33
IX PULIZIA	34
X INCONVENIENTI E RIMEDI	35
● DISEGNO ESPLOSO - NOMENCLATORE	35 a
XI SMONTAGGIO PARTICOLAREGGIATO DELL'ARMA:	36
FORI DI RIFERIMENTO	
SEQUENZA DI SMONTAGGIO	
1 perno cerniera	39
2 calcio	41
3 impugnatura	43
4 portamolla cane	45
5 selettor - sicura	47
6 perno leva raffica	49
7 perno del cane	51
8 perno grilletto	53
9 molla grilletto	55
10 perno gancio caricatore	56
11 avviso serbatoio vuoto	57
12 mirino	58
13 gruppo alzo	59
14 valvola lancia-granate	61
15 estrattore	62
XII SEQUENZA RIMONTAGGIO	63
XIII GRUCCIA	65
XIV BIPIDE	66
XV COLLIMATORE	67

Table of contents

	page
I GENERAL: Data and description	3
II CONTROLS	8
III MAGAZINE	13
IV PREPARATION FOR FIRING	17
V LAUNCHING THE GRENADE	18
VI BAYONET	21
VII BLANK AMMUNITION FIRING ATTACHMENT	23
VIII ELEMENTARY STRIPPING FOR CLEANING	24
A handguard	25
B grenade-launcher	26
G bolt assembly	31
C gas cylinder	27
D operating rod tube	28
E to break the rifle open	29
F charging handle	30
H bolt carrier	32
I operating rod	33
IX CLEANING	34
X TROUBLESHOOTING	35
● EXPLODED DRAWING - NOMENCLATURE	35 a
XI ADVANCED STRIPPING OF THE WEAPON:	36
REFERENCE HOLES	
STRIPPING SEQUENCE	
1 hinge pin	39
2 buttstock	41
3 pistol grip	43
4 hammer spring guide	45
5 selector - safety	47
6 automatic fire lever pin	49
7 hammer pin	51
8 trigger pin	53
9 trigger spring	55
10 magazine latch	56
11 bolt hold open	57
12 front sight	58
13 rear sight group	59
14 spindle valve	61
15 extractor	62
XII REASSEMBLY SEQUENCE	64
XIII FOLDING BUTT	65
XIV BIPOD	66
XV RIFLE SCOPE	67

Generalità

General

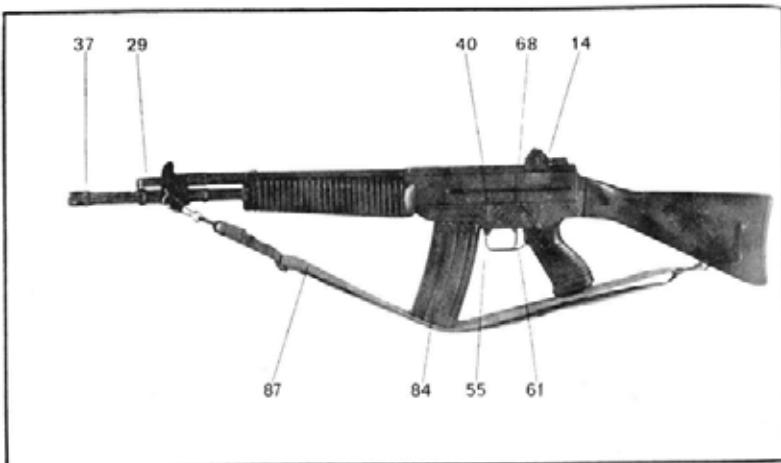


Fig. 1

SC 70/.223

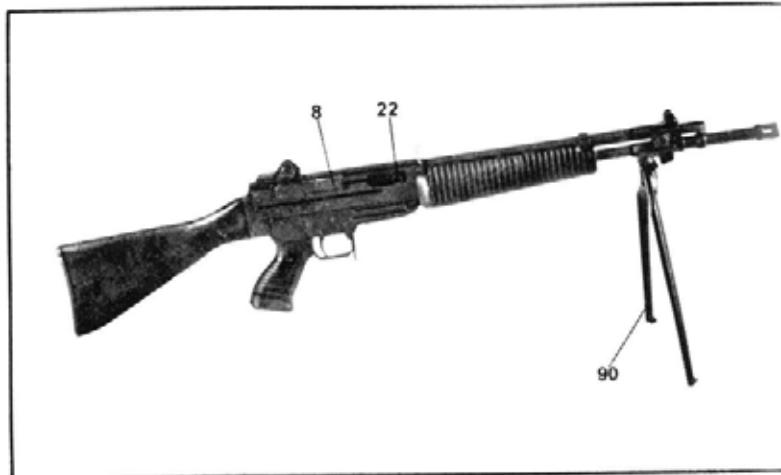


Fig. 2

SC 70/.223



Fig. 3

lanciagranate	37	<i>grenade launcher</i>
leva valvola lanciagranate	29	<i>spindle valve lever</i>
avviso serbatoio vuoto	40	<i>bolt hold open</i>
selettore - sicura	68	<i>selector - safety</i>
diottura	14	<i>aperture sight</i>
cinghia per AR. 70	87	<i>sling for AR 70</i>
caricatore	84	<i>magazine</i>
gancio caricatore	55	<i>magazine latch</i>
grilletto	61	<i>trigger</i>
sportello culatta	8	<i>dust cover</i>
tiretto	22	<i>charging handle</i>
bipiede	90	<i>bipod</i>
gruccia	91	<i>folding stock</i>
cinghia per SC 70	92	<i>sling for SC 70</i>

Le denominazioni ed i numeri dei particolari usati in questo libretto si riferiscono al disegno esploso ed al suo nomenclatore.

The technical terms and part numbers used in this booklet refer to the exploded drawing and its nomenclature.

Dati numerici

Tabulated data

Peso

Modello AR 70/.223 senza caricatore e senza cinghia	kg. 3.500
Modello SC 70/.223 senza caricatore e senza cinghia	» 3.550
Cinghia	» 0,120
Caricatore vuoto (30 colpi)	» 0,260
Caricatore pieno (30 colpi)	» 0,600
Modello AR 70/.223 con cinghia e caricatore pieno (30 colpi)	» 4.220
Modello SC 70/.223 con cinghia e caricatore pieno (30 colpi)	» 4.270
Baionetta	» 0,283

Lunghezza

Modello AR 70/.223	mm. 955
Canna	» 450
Canna con lanciagranate	» 480
Modello SC 70/.223 con gruccia stesa	» 960
Modello SC 70/.223 con gruccia piegata	» 730
Baionetta senza fodero	» 290
Modello AR 70/.223 con baionetta	» 1.100

Caratteristiche meccaniche

Rigatura, destrorsa, 4 righe (o 6) un giro in 304 mm.

Principio di funzionamento: a presa di gas

Tipo dell'otturatore: rotante

Alimentazione: a caricatore

Raffreddamento: ad aria

Munizionamento: calibro 5.56 mm. (.223)

Tipo: a palla, tracciante, a salve ed inerte

Caratteristiche di tiro

Velocità iniziale (circa)	960 m./s.
Energia alla bocca	163 kgm.
Pressione nella camera (mass.)	3.700 kg. per cm. ²
Ritmo di tiro	700 circa
Portata massima	2.600 mt.
Portata massima utile	500 mt.
Tipo di granata	MECAR 40 mm.

Weight

Model AR 70/.223 without magazine and sling	7.7 lb
Model SC 70/.223 without magazine and sling	7.82 lb
Sling	4.25 oz
Empty magazine (30 rd)	9.17 oz
Loaded magazine (30 rd)	1.315 lb
Model AR 70/.223 with sling and loaded magazine (30 rd)	9.3 lb
Model SC 70/.223 with sling and loaded magazine (30 rd)	9.42 lb
Bayonet	10 oz

Length

Model AR 70/.223	37.6 in
Barrel	17.8 in
Barrel with grenade launcher	19 in
Model SC 70/.223 with extended butt	37.8 in
Model SC 70/.223 with folded butt	28.8 in
Bayonet knife	11.4 in
Model AR 70/.223 with bayonet	43.3 in

Mechanical features

Rifling, R.H. 4 grooves (or 6 grooves) 1 turn in 12 in

Method of actuation: gas

Type of breech mechanism: rotating

Method of feeding: magazine

Cooling: air

Ammunition: caliber 5.56 mm. (.223)

Type: ball, tracer, blank and dummy

Firing characteristics

Muzzle velocity (approx)

3150 f./si

Muzzle energy

1168 ft-lb

Chamber pressure (max)

52.000 psi

Cyclic rate of fire

approx. 700

Maximum range

approx. 2600 meters

Maximum effective range

500 meters

Grenade type

Mecar 40 mm.

Descrizione

Il fucile AR 70/223 è un'arma leggera, raffreddata ad aria, a presa di gas, alimentata con caricatore e prevista per il tiro a colpo singolo od a raffica al ritmo di circa 700 colpi al minuto.

Il fucile spara cartucce 5.56 mm (.223) ed è alimentato con caricatore da 30 colpi.

L'AR 70/223 è dotato di lanciagranate con funzione di spegni-fiamma.

Il traguardo puntamento granata fa parte del gruppo diottura. Per il tiro a salve è previsto il rafforzatore di rinculo.

Accessori:

- baionetta con fodero
- rafforzatore di rinculo
- bipiede
- cinghia

Description

The AR 70/223 rifle is a light weight, air cooled, gas operated, magazine fed, shoulder weapon, designed for semiautomatic or full automatic fire at the cyclic rate of c. 700 rounds per minute.

The rifle is chambered for 5.56 mm (.223) cartridges and is designed to accomodate a 30-round magazine.

The rifle is fitted with a grenade launcher acting as flash suppressor. The grenade launcher sight is part of the aperture sight assembly. For training purposes, a blank ammunition firing attachment may be used.

Accessory equipment:

- bayonet with scabbard
- blank ammunition firing device
- bipod
- sling

Comandi

II

Controls

selettor - sicura	— 68 —	selector - safety
grilletto	— 61 —	trigger
avviso serbatoio vuoto	— 40 —	bolt hold open
tiretto	— 22 —	charging handle
diottura	— 14 —	aperture sight
sportellino	— 8 —	dust cover
gancio caricatore	— 55 —	magazine latch

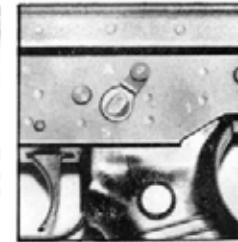
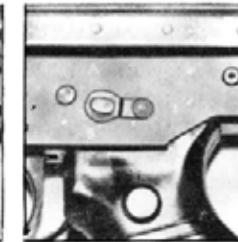


Fig. 4

Fig. 5

Fig. 6

Selettor - Sicura — 68 — Selector - Safety

(Fig. 4)	S	sicura safety
(Fig. 5)	1	colpo singolo single shot
(Fig. 6)	A	raffica automatic fire

Per il tiro semiautomatico, premere e rilasciare il grilletto per ogni colpo.

Per il tiro a raffica, mantenere il grilletto premuto.

*For semiautomatic fire, squeeze and release trigger for each round
For automatic firing, squeeze trigger and hold.*

Avviso serbatoio — 40 — Bolt hold open vuoto

Quando il caricatore è vuoto, l'elevatore agisce sull'avviso serbatoio vuoto per trattenere l'otturatore in posizione aperta. Quando il caricatore vuoto viene tolto ed inserito un caricatore carico, premere la parte superiore zigrinata dell'avviso serbatoio vuoto per liberare l'otturatore (oppure arretrare il tiretto e liberarlo).

Per bloccare il gruppo otturatore in posizione aperta, arretrare l'otturatore agendo sul tiretto, tirare verso l'esterno la parte superiore (o premere la parte inferiore) dell'avviso serbatoio vuoto. Premere per liberare l'otturatore.

When the magazine is empty, the magazine follower will actuate the bolt hold open to hold the bolt assembly to the rear.

When the empty magazine is removed and a loaded magazine is installed in the gun, to feed a cartridge into the chamber press upper tang to release bolt (or pull the charging handle slightly to the rear and release it).

To hold bolt assembly in open position, retract bolt assembly acting on the cocking handle, pull out upper tang of bolt hold open (or press lower tang). To release bolt act as above.

Il tiretto è posizionato sul lato destro della culatta.

Il fucile viene armato manualmente agendo sul tiretto.

Per armare il fucile manualmente, arretrare a fondo il tiretto e lasciarlo. Ciò permette alla forza della molla del caricatore di posizionare la cartuccia superiore sul cammino dell'otturatore.

Quando l'otturatore, sotto l'azione della molla di ricupero avanza, la sua parte anteriore inferiore s'imegna nel fondello della cartuccia, la spinge in avanti inserendola in camera e bloccandola nella canna.

The cocking handle is located on the right-hand side of receiver.

The rifle is cocked and operated manually by use of this handle.

To cock and operate manually, move cocking handle to rear position and release. This permits the force of the magazine spring to position the top round in path of the bolt. As the bolt moves forward under the action of the recoil spring, the bottom face of the bolt engages the base of the cartridge, ramming it forward, feeding, chambering, and locking it in the barrel.

Il gruppo alzo ha due diottre:

- la prima, tarata fino a 150 metri (fig. 7)
- la seconda, tarata fino a 300 metri (fig. 8)

(Su ordinazione: diottre con tarature diverse).

Il fucile viene consegnato tarato, per lo spostamento.

Volendo regolare ulteriormente lo spostamento, usare il fondello dell'impugnatura per avvitare in senso orario od antiorario la testa della vite di scostamento posizionata sulla destra dell'alzo.

Il fucile viene consegnato con mirino tarato (il mirino potrà essere svitato solo in officina).

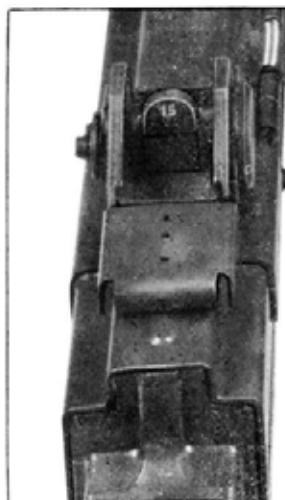


Fig. 7

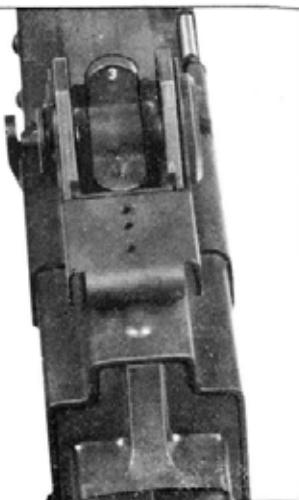


Fig. 8

The rear sight assembly features two apertures:

- the first aperture is adjusted for a distance of 150 meters (see figure 7)
- the second aperture is adjusted for a distance of 300 meters (see figure 8)

(Aperture adjusted for different distances on request).

The rifle is supplied with adjusted windage; however the windage may be further adjusted by rotating the head of the windage screw located on the right side of the rear sight with the bottom plate of the pistol grip.

The front sight is set (only higher echelon may unscrew it).

Lo sportello culatta (fig. 2) ha la funzione d'impedire l'entrata di corpi estranei nella culatta.

E' consigliabile chiudere lo sportello quando l'arma non è in uso.

Lo sportello si apre automaticamente in fase di armamento o di sparo.

The dust cover (figure 2) is designed to prevent foreign substances from entering into the receiver.

It is advisable to close the dust cover when the rifle is not in use. The dust cover opens automatically when firing or when the charging handle is pulled back.

Il gancio caricatore trattiene il caricatore nel fucile.

The magazine latch is designed to hold the magazine in the magazine housing.

Per riempire il caricatore

Il caricatore ha una capacità di 30 colpi.
Premere le cartucce come indicato nelle fig. 9 e 10.



Fig. 9



Fig. 10

Loading the magazine

*The magazine has a capacity of thirty rounds.
Press cartridges into the magazine as shown in figures 9 and 10.*

Per inserire il caricatore nel fucile

Il caricatore può essere inserito con otturatore chiuso o aperto.
Afferrare con una mano l'impugnatura, dirigere la bocca dell'arma in una direzione sicura, inserire con l'altra il caricatore nell'arma spingendolo e ruotandolo verso l'alto come indicato nella fig. 11 fino a quando si sente che il gancio caricatore ha impegnato e trattiene il caricatore.

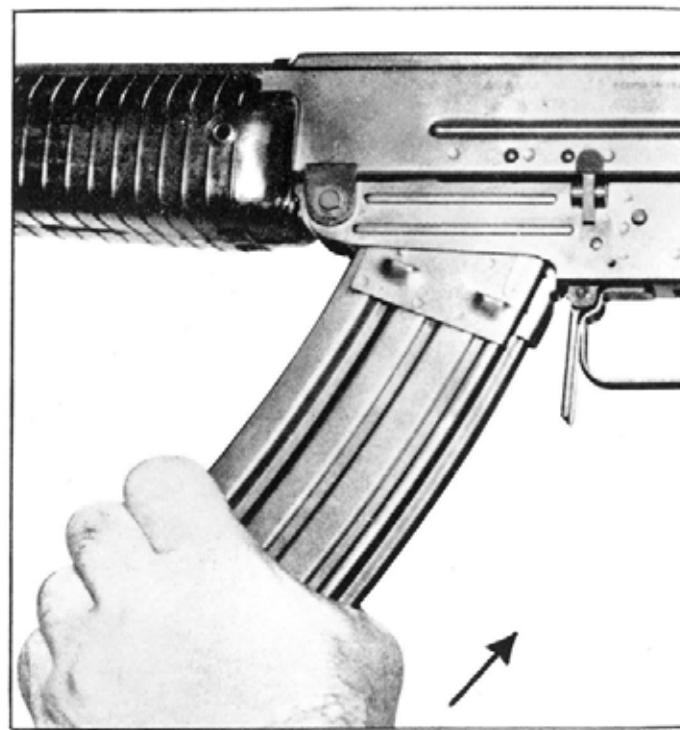


Fig. 11

Installation of the magazine

*The magazine may be inserted with the bolt opened or closed.
Grasp the pistol grip, point the muzzle in a safe direction, and insert and rotate the loaded magazine into the magazine housing.
Push upward and rotate as shown in figure 11 until the magazine latch engages and holds the magazine.*

Per togliere il caricatore

Per scaricare l'arma

Afferrare il caricatore posizionando il pollice sul gancio caricatore e premerlo; spingere il caricatore in avanti ed in basso per liberarlo dal gancio, togliere il caricatore come indicato nella fig. 12.

Arretrare il tiro per estrarre ed espellere l'eventuale cartuccia dalla camera di cartuccia.



Fig. 12

Removal of the magazine

Unloading of the rifle

Grasp magazine, placing the thumb on the magazine latch and squeezing the latch; push the magazine forward and downward to disengage it from the latch and remove the magazine from the magazine well, as shown in figure 12.

Pull charging handle rearward to extract and eject a possible chambered round.

Smontaggio del caricatore

Con la punta di una cartuccia, alzare la lingetta del fondello e spingerla all'indietro per toglierla come indicato nella fig. 13. Nello sfilare il fondello dal corpo caricatore fare attenzione alla molla in tensione.

Fig. (14) Parti componenti:

— corpo caricatore
— elevatore

— molla caricatore
— fondello caricatore

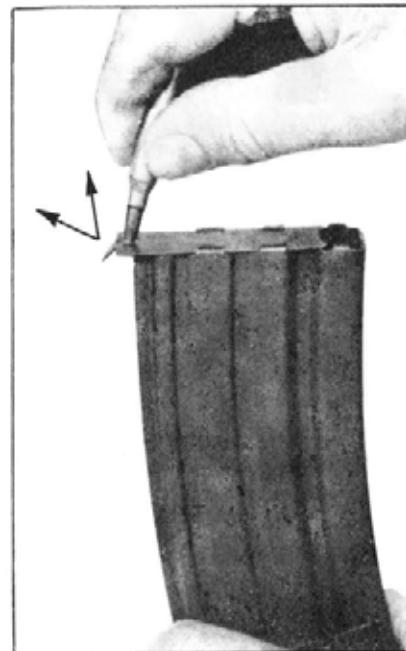


Fig. 13

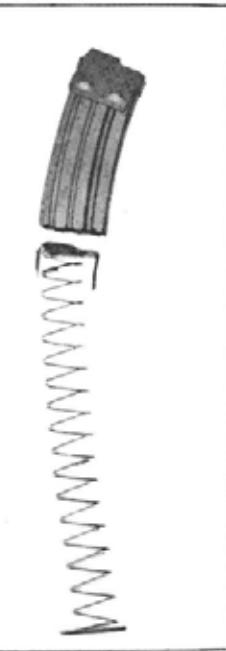


Fig. 14

Magazine disassembly

With the nose of a cartridge lift tang of magazine bottom plate and push it rearward to remove it, as shown in figure 13.

When sliding plate from magazine body, control the spring with hand to prevent it flying free.

(Figure 14) Component parts:

— magazine body
— follower

— magazine spring
— magazine bottom plate

Preparazione per il tiro Preparation for firing

IV

- assicurarsi che l'arma sia scarica,
- esaminare la canna per accertare l'assenza di residui di combustione e di corpi estranei,
- controllare che la leva valvola lanciagranate sia in posizione orizzontale (vedasi fig. 15),
- armare il fucile e spostare il selettori sulla posizione di sicura,
- inserire nell'arma un caricatore carico,
- alimentare la cartuccia in camera di cartuccia,
- posizionare il selettori per il tiro a colpo singolo od a raffica,
- mirare e premere il grilletto.

Per impedire l'« autoaccensione » di una cartuccia introdotta in un'arma molto surriscaldata è consigliabile sparare subito od estrarre la cartuccia.

- be sure the rifle is clear,
- examine the bore to be sure it is free of powder-fouling or foreign matter,
- check that spindle valve lever is in horizontal position, (see figure 15),
- cock the rifle and place the selector in the safe position,
- insert a loaded magazine into the magazine well,
- feed cartridge into chamber,
- position selector for semiautomatic fire or automatic fire,
- aim and squeeze trigger.

To prevent a "cookoff", a round of ammunition, which has been loaded into a very hot weapon should be fired immediately or removed after 5 seconds and within 10 seconds.

V

Lancio della granata Launching the grenade

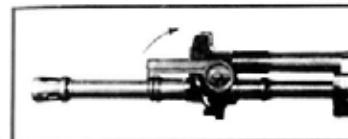


Fig. 15

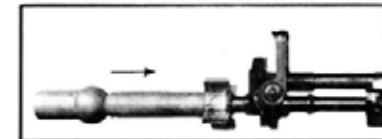


Fig. 16

Per prarare il fucile per il lancio della granata, alzare il braccio della valvola lanciagranate dalla posizione orizzontale a quella verticale (vedere fig. 15 e 16).

Infilare la granata sul lanciagranate.

Collegata con il cilindro presa gas la valvola lanciagranate comanda i gas usati per azionare il fucile.

Quando il braccio della valvola lanciagranate è in posizione orizzontale, la valvola è aperta lasciando libero l'afflusso di gas necessario per il funzionamento del fucile.

To prepare the rifle for the launching of the grenade raise spindle valve lever from the horizontal position to the vertical position (see figures 15 and 16).

Slide grenade over the grenade launcher.

Connected to the gas cylinder, the spindle valve controls the gases used in firing the rifle.

When the spindle valve lever is in horizontal position the spindle valve is open for the flow of the gases necessary for the rifle operation.

Il braccio della valvola lanciagranate in posizione orizzontale impedisce l'inserimento della granata sul lanciagranate.

Quando il braccio della valvola lanciagranate è in posizione verticale la valvola risulta chiusa. In tal modo viene utilizzata tutta la potenza dei gas della cartuccia speciale per lanciare la granata (MECAR 40 mm) impedendo ai gas di filtrare nel cilindro presa gas.

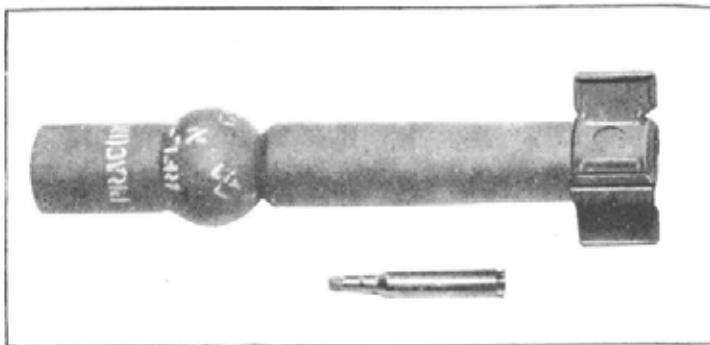


Fig. 17

Granata - MECAR 40 mm. - Grenade

Cartuccia speciale - Special cartridge

The gas spindle valve lever in horizontal position prevents from placing the grenade on the grenade launcher.

When the spindle valve lever is in vertical position, the spindle valve is closed.

Thus the gases of the special cartridge propel the rifle grenade (MECAR 40 mm) without any by-pass of gas into the gas cylinder.

Alzare il traguardo per il lancio della granata che fa parte integrante dell'alzo; mirare, a seconda della distanza, come indicato nella fig. 18.

Usare la cartuccia speciale per il lancio della granata (fig. 17). Appoggiare il calcio in modo molto fermo contro la spalla, mirare, premere il grilletto.

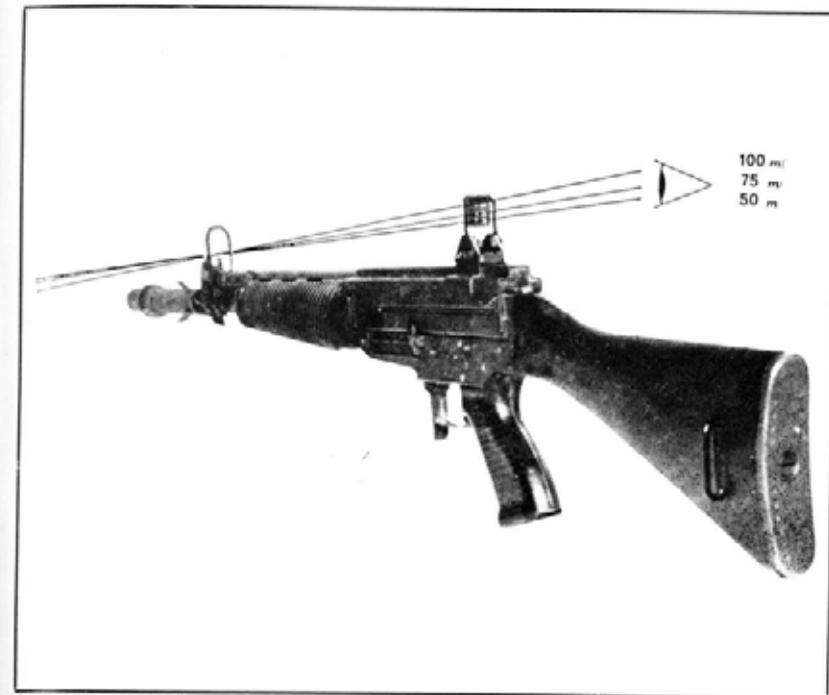


Fig. 18

Raise grenade launcher sight positioned at the back of the rear sight assembly. Aim depending on the distance (see figure 18).

Use special cartridge for the launching of the grenade (figure 17).

Place the butt of the stock firmly into the socket of the right shoulder, aim, press the trigger.

La baionetta viene impiegata per il combattimento ravvicinato, per il servizio di guardia ai prigionieri, nel servizio d'ordine, ecc. La baionetta può essere pure usata come coltello per vari usi.

Montaggio

Inserire la scanalatura del manico della baionetta sul tenone posto sulla parte inferiore del cilindro presa gas del fucile e l'anello sul lanciagranate, far scorrere la baionetta fino a che i due ganci di tenuta risultino impegnati sul tenone (fig. 20).

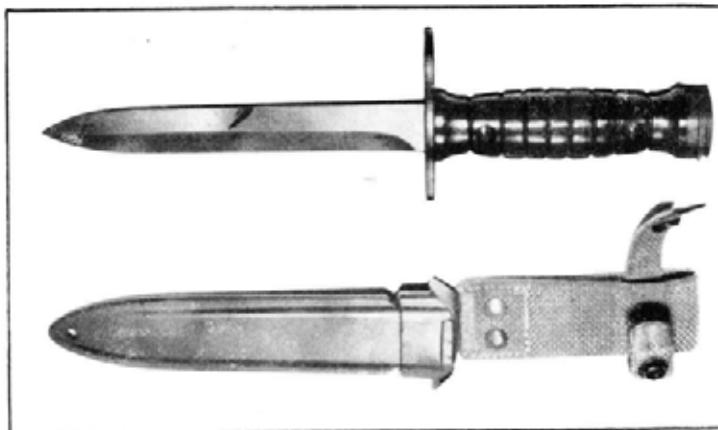


Fig. 19

The bayonet-knife is utilized for close combat, guarding of prisoners, riot duty, etc. It also can be used as a general utility knife.

Installation

Install bayonet-knife to rifle engagin groove of bayonet handle to rifle lug positioned under the gas cylinder and loop of top portion of handle over grenade launcher. Slide rearward until lugs of latching levers snap over rifle lug (figure 20).

Premere sulle due alette dei ganci di tenuta per liberare la baionetta dal tenone. Sfilare la baionetta dal fucile come indicato nelle fig. 20 e 21.

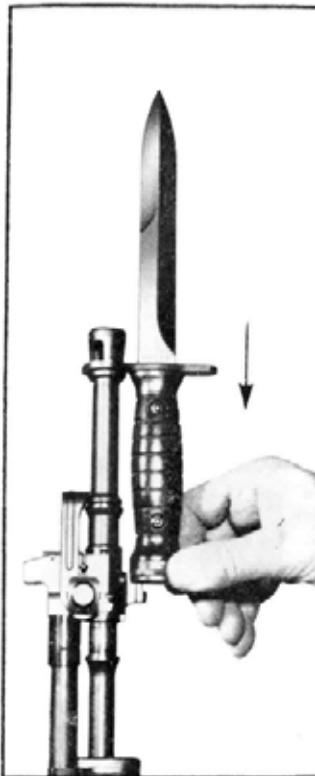


Fig. 20

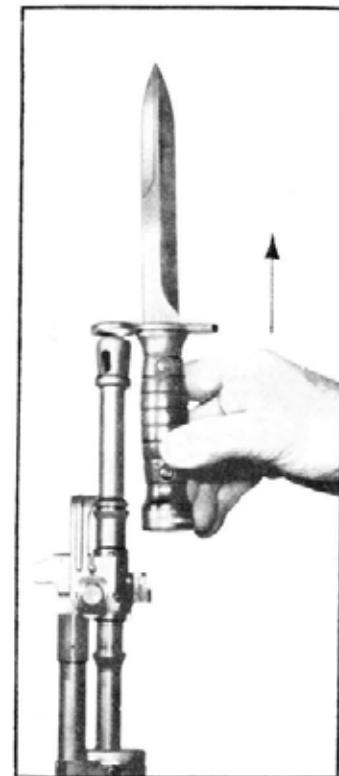


Fig. 21

Removal

Depress latching levers on handle releasing bayonet from rifle lug. Slide bayonet from rifle as shown in figures 20 and 21.

Rafforzatore di rinculo

Blank ammunition firing attachment

VII

Il rafforzatore di rinculo è previsto per scopi di allenamento e viene usato solo con cartucce a salve, vedere fig. 22.

Montaggio

- svitare il pistone dalla sua base, estrarlo completamente (fig. 23).
- inserire il rafforzatore di rinculo di lato sul lanciagranate; inserire il pistone nella bocca dello spegnifiamma, avvitare il pistone a fondo in senso orario (fig. 24).

Smontaggio

- svitare il pistone in senso antiorario,
- togliere il rafforzatore dal lato aperto.

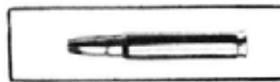


Fig. 22

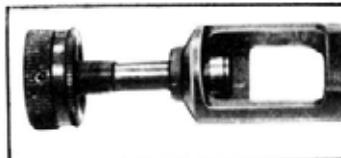


Fig. 23



Fig. 24

The blank ammunition firing attachment is designed for the rifle for training purposes and is used with blank cartridges only, see figure 22.

Installation

- unscrew the piston from its base, pull it out (figure 23),
- slide attachment over grenade launcher sideways,
- insert piston in muzzle opening of flash suppressor, screw piston tightly, turning it clockwise (figure 24).

Removal

- unscrew piston counter-clockwise,
- remove attachment from the side.

Smontaggio elementare per pulizia

Elementary stripping for cleaning

VIII



Fig. 25

Prima dello smontaggio assicurarsi che l'arma sia scarica e togliere la cinghia se montata. L'arma può essere smontata con cane abbattuto o cane armato.

Esempio di sequenza di smontaggio nelle pagine seguenti.

before stripping, ensure that the weapon is not loaded and remove sling if fitted. The rifle may be disassembled with hammer cocked or uncocked.

Example of the sequence of disassembly on the following pages:

Smontaggio gruppo astina

Afferrare l'astina nella parte superiore, strapparla all'indietro per sganciarla dal tubo asta armamento ruotandola verso il basso come indicato nelle fig. 26 e 27, sganciarla dal perno cerniera come mostrato nella fig. 28.

Rimontare procedendo in senso inverso, inserendo fermamente la linguetta sul perno cerniera (fig. 28).



Fig. 26

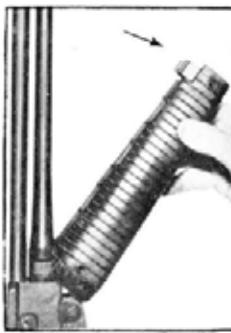


Fig. 27

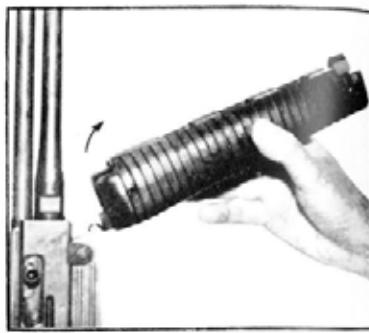


Fig. 28

Removal of handguard assembly

Grasp handguard in the upper part, pull rearward to clear spring tangs from the operating-rod tube, rotate it rearward as shown in figure 26 and 27, remove from hinge pin as shown in figure 28.

Assemble in reverse order; firmly engage lower tang with hinge pin (figure 28).

Smontaggio lanciagranate

Alzare e ruotare la leva valvola lanciagranate in posizione verticale come indicato nelle fig. 29 e 30. Premere il fermo del lanciagranate come indicato nella fig. 31 per liberare le scanalature dello stesso, svitare il lanciagranate in senso antiorario, sfilarlo dalla canna come visibile nella fig. 32.

Rimontare in senso Inverso; se necessario a fine corsa girare leggermente il lanciagranate in senso antiorario per permettere al fermo d'impegnarsi in una scanalatura dello stesso.

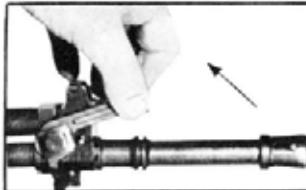


Fig. 29

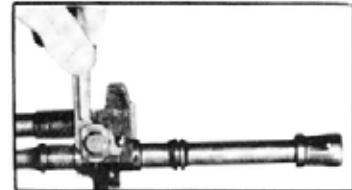


Fig. 30

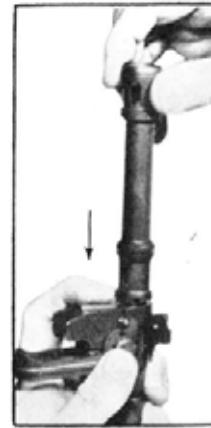


Fig. 31

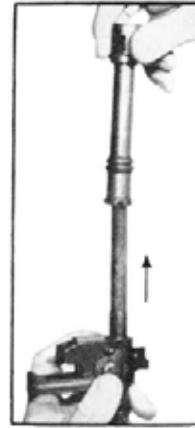


Fig. 32

Removal of grenade launcher

Lift and rotate spindle valve lever into horizontal position, as shown in figure 29 and 30.

Press grenade launcher latch to clear its grooves as shown in figure 31.

Unscrew grenade launcher counter-clockwise, remove it from the muzzle as shown in figure 32.

Assemble in reverse order; if necessary, slightly unscrew grenade launcher counter-clockwise to let the latch click into the groove of the grenade launcher.

Smontaggio gruppo cilindro

Afferrare il gruppo cilindro e sfilarlo dalla canna come indicato nelle fig. 33 e 34.

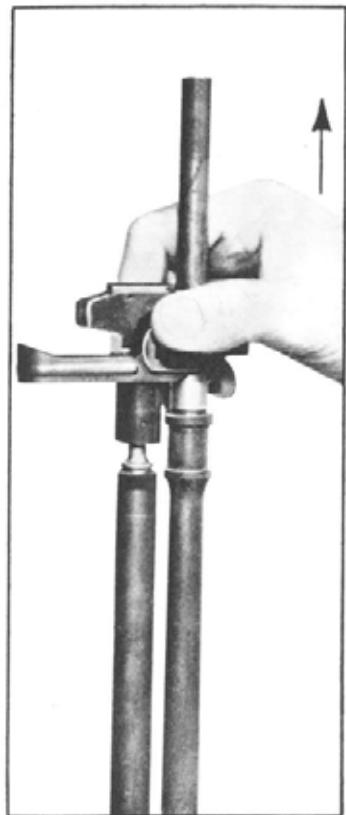


Fig. 33

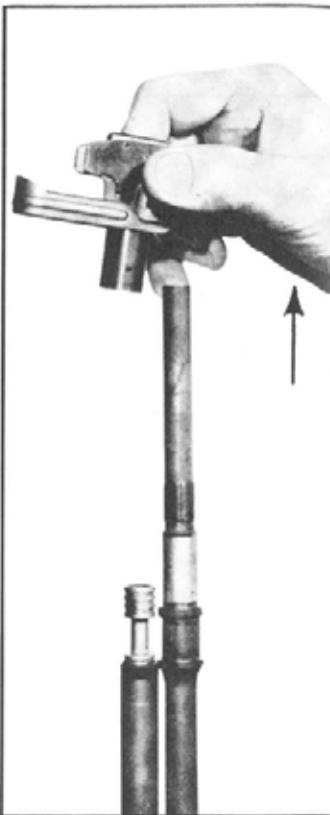


Fig. 34

Smontaggio tubo asta armamento

Togliere il tubo asta armamento come indicato nelle fig. 35 e 36.

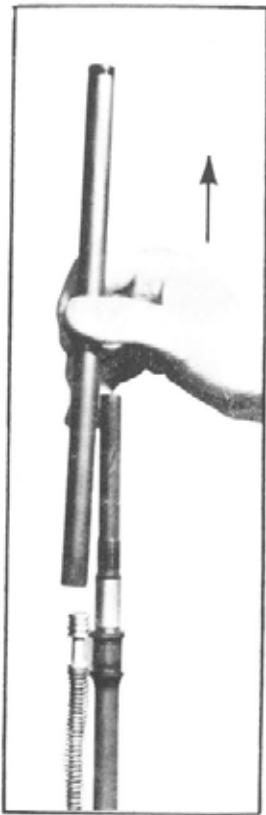


Fig. 35

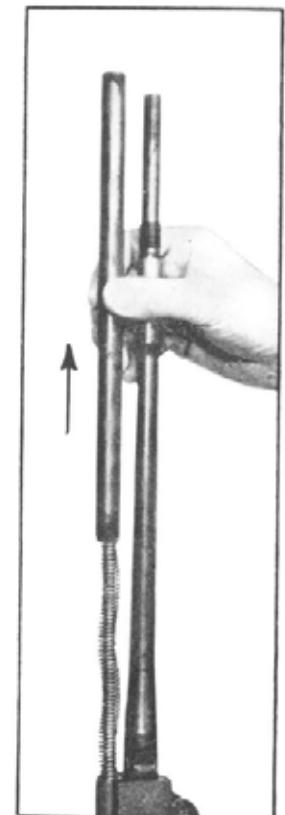


Fig. 36

Removal of gas cylinder assembly

Grasp gas cylinder assembly and slide it from muzzle end of barrel as shown in figures 33 and 34.

Removal of operating rod tube

Remove operating-rod tube as shown in figures 35 and 36.

Come aprire il fucile

Usando la punta di una cartuccia sfilare la spina tenuta culatta dalla sua sede nella scatola scatto procedendo da sinistra a destra come indicato nelle fig. 37 e 38, ultimando l'estrazione a mano. (La spina rimane attaccata alla scatola scatto).

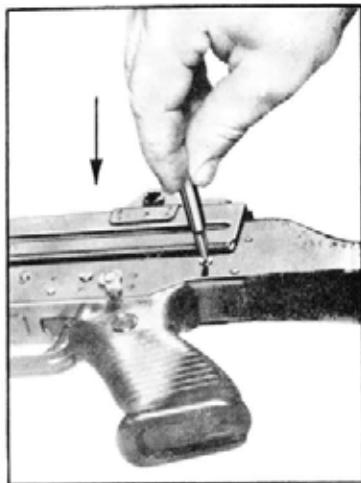


Fig. 37

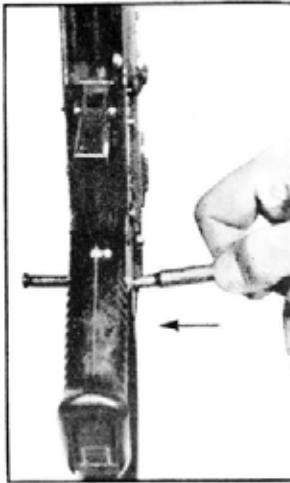


Fig. 38

Smontaggio del tiretto

Usando la punta di una cartuccia spingere all'indietro il fermo del tiretto come indicato nella fig. 39, estrarre il tiretto con forza.

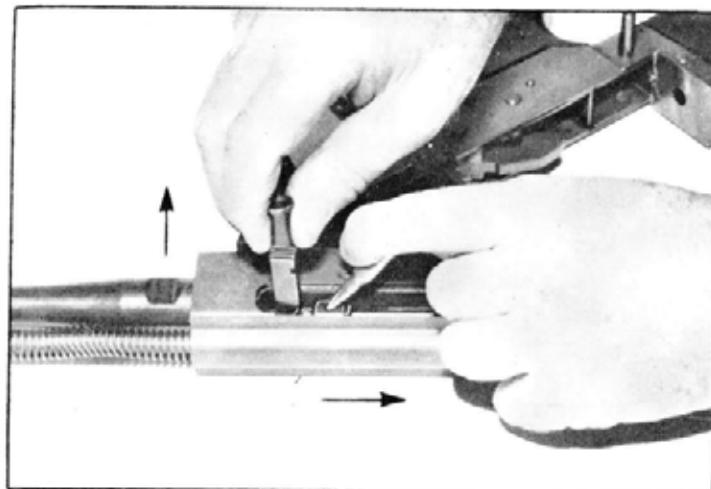


Fig. 39

To break the rifle open

Using the nose of a cartridge push out from left to right the receiver retaining pin located in the trigger housing as shown in figure 37 and 38, pull it completely out with the hand. (The receiver retaining pin cannot get lost as it remains attached to the receiver).

Removal of charging handle

Using the nose of a cartridge push back charging handle latch as shown in figure 39, pull out charging handle.

Per togliere il gruppo otturatore

Quando il fucile è aperto, metterlo in verticale per fare uscire dalla culatta il gruppo otturatore procedendo come indicato nella fig. 40.

Per rimettere il gruppo otturatore nella culatta tenere il fucile in posizione verticale; afferrare il carrello e lasciar fuoruscire l'otturatore in modo che le sue alette risultino allineate alle guide, come indicato nella fig. 41.

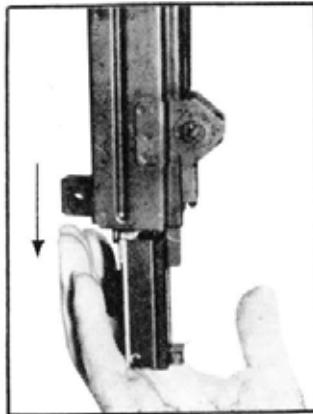


Fig. 40

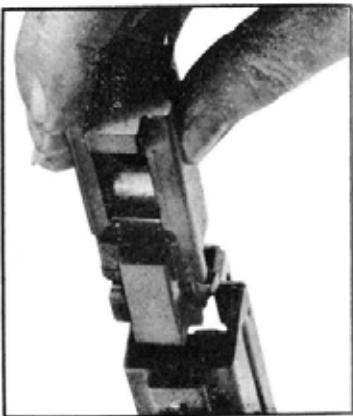


Fig. 41

Removal of bolt assembly

Once the rifle is open, hold it in a vertical position to let the bolt assembly slide out of the receiver, proceeding as shown in figure 40.

To install the bolt assembly into receiver, hold rifle in a vertical position; grasp bolt slide and let the bolt protrude so that its locking lugs are aligned with the slide and the guides as shown in figure 41.

Smontaggio carrello otturatore

Bolt carrier disassembly

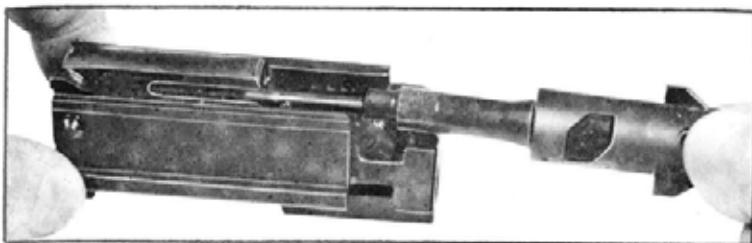


Fig. 42

- afferrare il carrello con la mano sinistra, con la destra estrarre l'otturatore in asse al carrello. A fine corsa girare in senso orario circa 90° e completare l'estrazione.
- grasp bolt-carrier with the left hand; with the right hand withdraw bolt as shown in figure 42; at the end of the stroke, turn clockwise 90° to remove bolt.

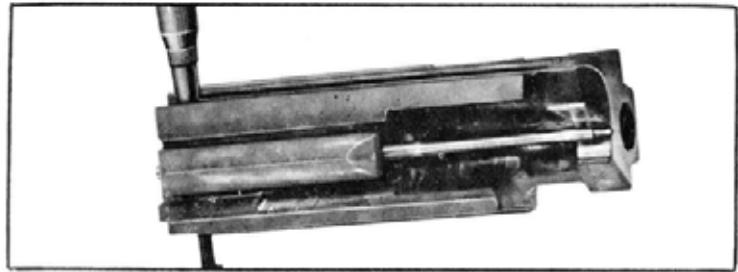


Fig. 43

- per estrarre il percussore dal carrello spingere con una cartuccia la spina tenuta percussore da sinistra a destra come indicato nella fig. 43, estrarla.
- to withdraw firing pin retaining pin from bolt-carrier use the tip of a cartridge to push the pin from left to right as shown in figure 43, and remove.

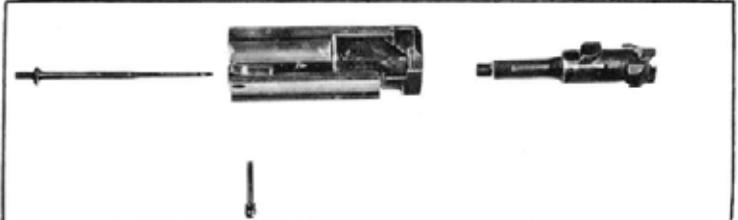


Fig. 44

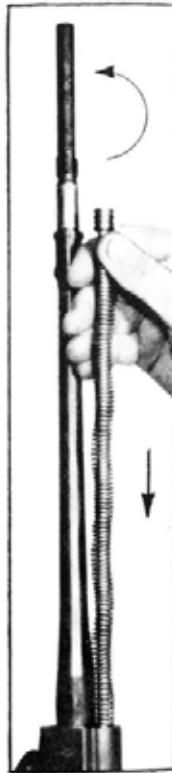


Fig. 45

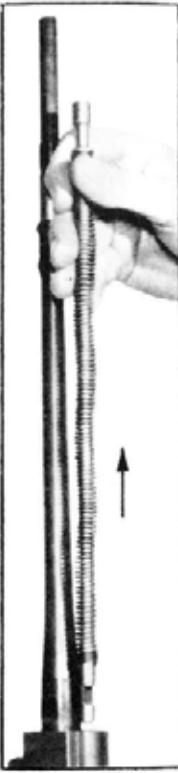


Fig. 46

Smontaggio gruppo asta armamento

Afferrare il gruppo asta armamento come indicato nella fig. 45, spingere in basso l'assieme per un pollice circa, ruotarlo a sinistra od a destra di 180° per liberarlo dalla culatta; estrarre l'assieme come mostrato nella fig. 46.

Rimontare in senso inverso. La tacca sulla parte inferiore dell'asta d'armamento, come visibile nella fig. 46 deve risultare parallela alla canna e verso l'esterno, inserire, ruotare di 180°.

L'AR (od il SC) 70/223 è un fucile semplice e robusto e richiede solo una certa cura ragionevole di pulizia. Tenere l'arma pulita ed ingrassata.

Scovolino, cordicella con pesetto ed oliatore sono sistemati all'interno dell'impugnatura.

Con la punta di una cartuccia, sollevare la linguetta del fondello dell'impugnatura, spingere lo stesso all'indietro come indicato nella fig. 47.

Per pulire l'anima della canna con lo scovolino inserire il pesetto in culatta e quindi nella canna come indicato nella fig. 48.

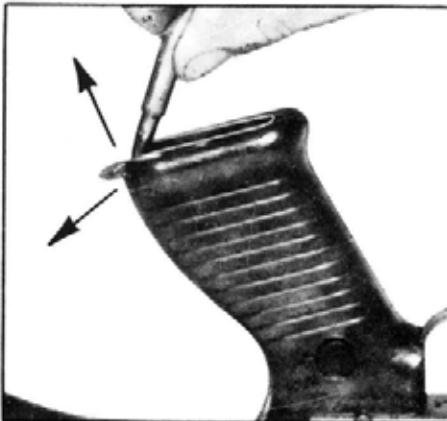


Fig. 47

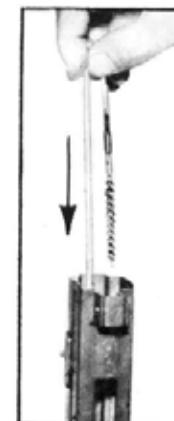


Fig. 48

The AR (or SC) 70/.223 is a simple and sturdy rifle and requires only a reasonable amount of care.

Keep it clean and lubricated throughout.

Wire-brush, string with weight and rifle oil container are stowed away in the pistol grip.

Using the nose of a cartridge lift tang of pistol grip bottom plate and push it out as indicated in figure 47.

To clean bore with the wire brush let weight slide through receiver and barrel as shown in figure 48, pull brush through bore.

- Rimontare i particolari procedendo all'inverso.
- Assemble in the reverse order of stripping.

Inconvenienti e rimedi X

Troubleshooting

INCONVENIENTI	PROBABILI CAUSE	RIMEDI
difetto di alimentazione	— caricatore difettoso — cartucce sporche o corrosive — arma sporca o non lubrificata — caricatore non ben inserito — otturatore non in perfetta chiusura	sostituire il caricatore sostituire cartucce e pulire caricatore pulire e lubrificare l'arma ripetere introduzione arretrare il tiroetto e rilasciare
scatto a vuoto	— percussore rotto — cartuccia difettosa	sostituire il percussore sostituire
mancata estrazione	— camera di cartuccia sporca — munizioni sporche	pulire
mancata chiusura	— foro presa gas sporchi od ostruiti — testata dell'otturatore sporca	pulire pulire

Per tutti gli altri inconvenienti che possono risultare da parti rotte od usurate, inviare l'arma alla riparazione.

MALFUNCTIONS	PROBABLE CAUSE	CORRECTIVE ACTION
failure to feed	— defective magazine — dirty or corroded ammunition — lack of cleanliness or lubrication — magazine not seated properly	replace same remove ammunition from magazine and clean same clean and lubricate
failure to fire	— bolt fails to lock — damaged firing pin	repeat operation pull back cocking handle release replace
failure to extract	— faulty cartridge — dirty cartridge chamber — dirty ammunition	replace clean chamber clean
failure to lock	— dirty or obstructed gas vent — dirt on bolt face	clean clean

For all other malfunctions which may depend on broken or worn parts turn in rifle to a maintenance facility for repair.

Smontaggio particolareggiato XI

Advanced stripping

Nota: esso dovrebbe essere effettuato solo da un armiologo qualificato, quando si rende necessaria la sostituzione di un particolare usurato o rotto, o da un istruttore qualificato per illustrare il meccanismo ed il funzionamento dell'arma. Iniziare effettuando lo smontaggio elementare.

Note: This should only be carried out by a qualified armourer when it is required to replace worn or broken parts, or by a qualified instructor when it is required to give instruction on the mechanism and operation of the weapon. Commence by carrying out elementary stripping.


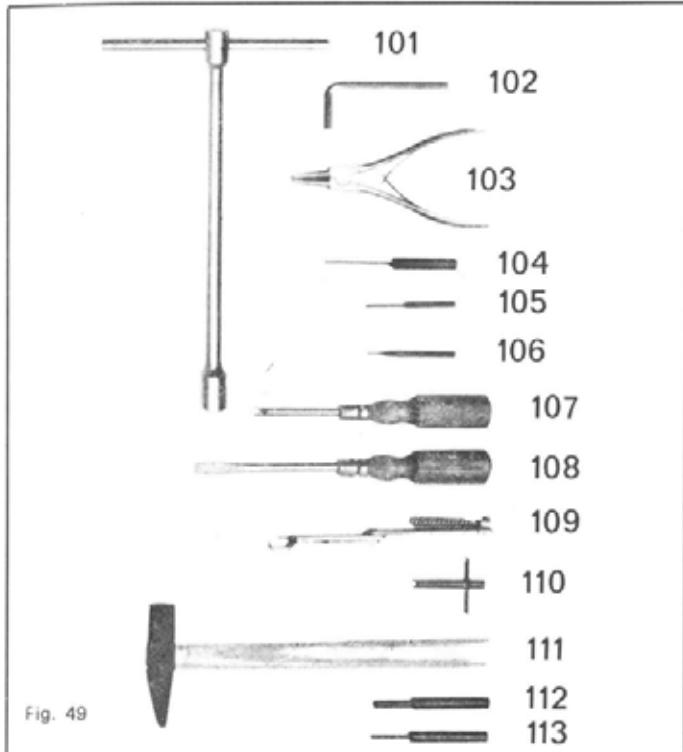


Fig. 49

Utensili necessari per lo smontaggio particolareggiato dell'arma e relativo rimontaggio.

Tools for the advanced stripping and assembly.

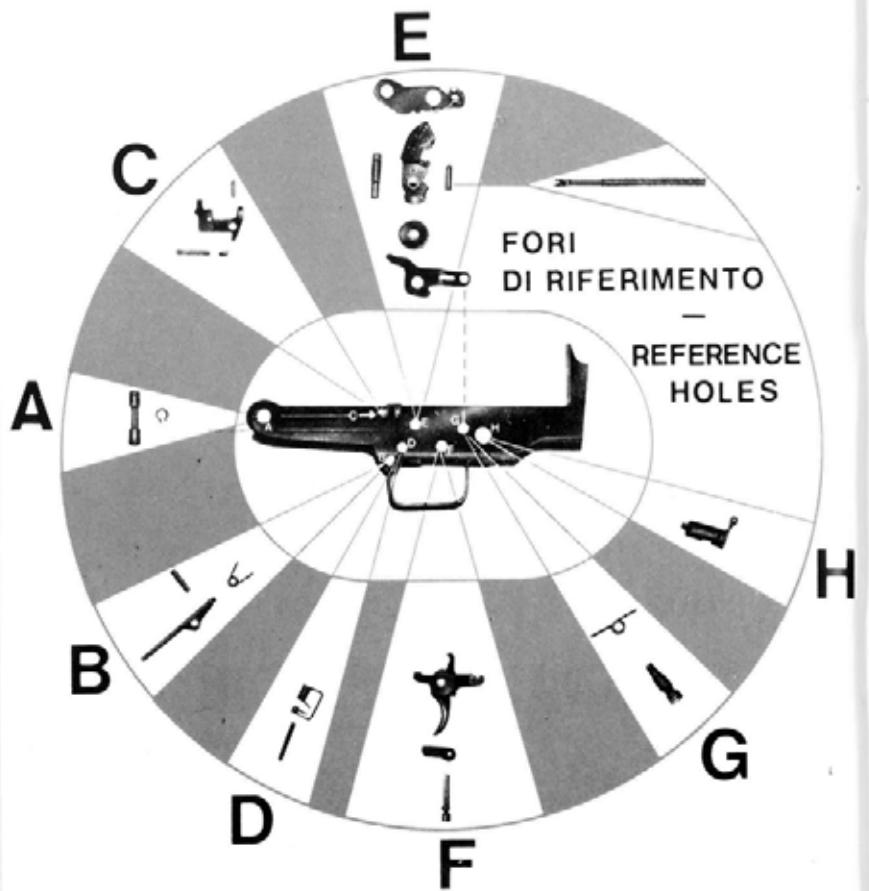

Seguenza di smontaggio

		Stripping sequence
foro A	— 1 —	A hole HINGE PIN
PERNO CERNIERA	— 2 —	BUTTSTOCK
CALCIO	— 3 —	PISTOL GRIP
IMPUGNATURA	— 4 —	HAMMER SPRING GUIDE
PORTAMOLLA CANE	— 5 —	H hole SELECTOR
foro H	— 6 —	G hole AUTOMATIC FIRE LEVER PIN
SELETTORE	— 7 —	HAMMER
foro G	— 8 —	F hole TRIGGER
PERNO LEVA RAFFICA	— 9 —	D hole TRIGGER SPRING
foro E	— 10 —	B hole MAGAZINE LATCH
CANE	— 11 —	C hole AVVISO SERBATOIO VUOTO
foro F	— 12 —	BOLT HOLD OPEN
GRILLETTO	— 13 —	FRONT SIGHT
foro D	— 14 —	REAR SIGHT GROUP
MOLLA GRILLETTO	— 15 —	SPINDLE VALVE
foro B		EJECTOR DISASSEMBLY
GANCIO CARICATORE		
foro C		
AVVISO SERBATOIO VUOTO		
MIRINO		
GRUPPO ALZO		
VALVOLA LANCIA-GRANATE		
SMONTAGGIO ESTRATTORE		

La sequenza dal 4 al 9 compreso è tassativa.

Only the steps 4 to 9 included must be carried out in the above sequence.

Smontaggio perno cerniera

Hinge pin removal

Il perno cerniera può essere tolto da destra o da sinistra.

Con pinza 103 aprire un anello elastico per liberare il perno, afferrare il perno dalla parte opposta e toglierlo (fig. 51 e 52).

The hinge pin may be removed either from the right or the left hand side.

With pliers 103 open one snap ring to free the pin, grasp pin from the opposite side and remove it (figures 51 and 52).

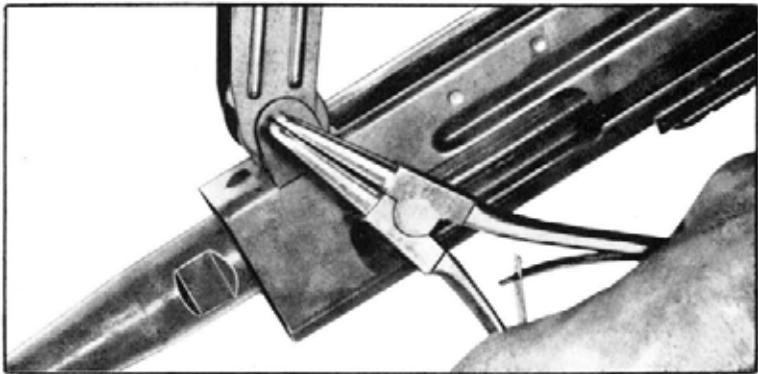


Fig. 51

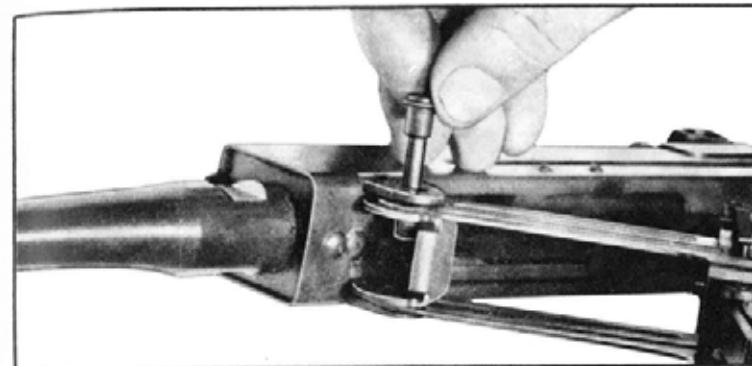


Fig. 52

culatta	—	receiver
scatola scatto	—	trigger housing
perno cerniera	—	hinge pin
anello elastico	—	hinge pin retaining pin



Smontaggio calcio

1. con cacciavite 108 svitare vite calcio (fig. 54).
Togliere la vite.

1. using screwdriver 108 unscrew butt plate screw (figure 54).
Remove screw.



Fig. 54

La fig. 55 mostra i particolari liberati da questa operazione:

Figure 55 shows the parts released by this operation:

maglietta calcio	—	stock swivel
distanziale	—	spacer
calcio	—	butt plate
vite con rosetta	—	screw with washer

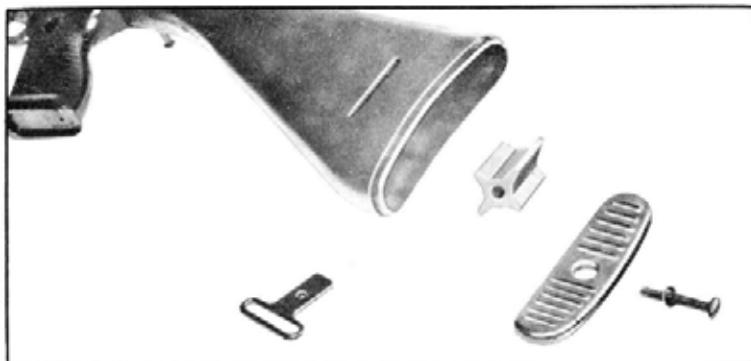


Fig. 55

Buttstock removal

2. con chiave 101 svitare vite tirante per separare il calcio dalla scatola scatto (fig. 56).

2. using key 101 unscrew tie rod to remove buttstock from trigger housing (figure 56).

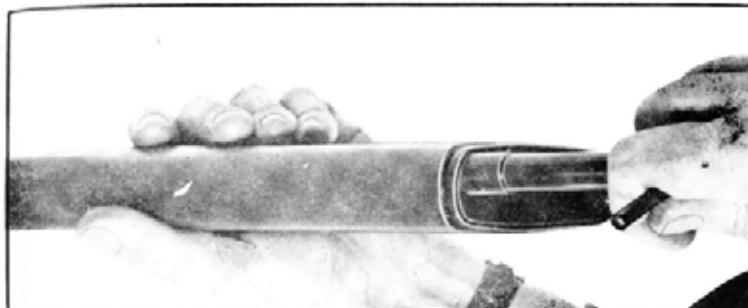


Fig. 56

vite tirante con rosette	—	tie rod with washers
calcio	—	buttstock
scatola scatto	—	trigger housing

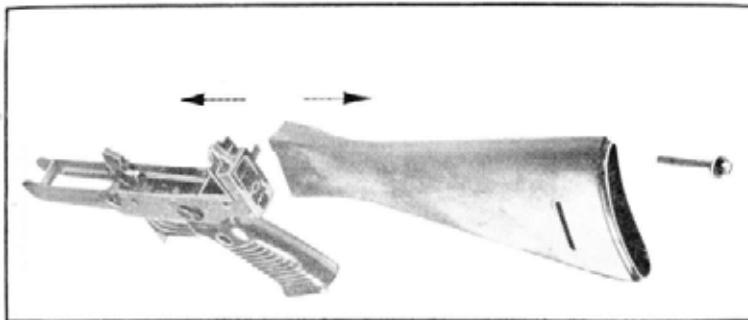


Fig. 57

Smontaggio impugnatura

Pistol grip removal

Togliere la vite impugnatura con chiave 102 (fig. 58).

Separare l'impugnatura dalla scatola scatto.

Using key 102 unscrew pistol grip (figure 58), remove it.

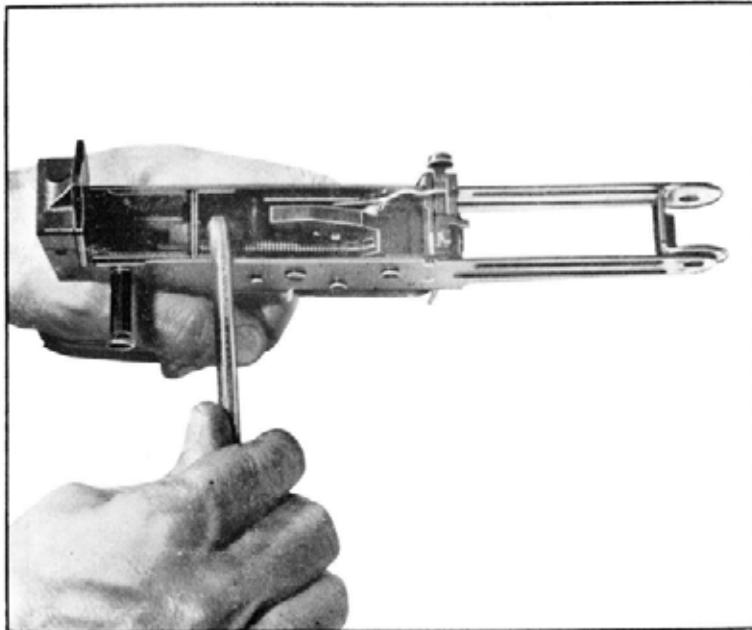


Fig. 58

La fig. 59 mostra i vari particolari:

Figure 59 shows the various parts:

vite impugnatura con rosette —

ponticello tirante —

impugnatura —

scatola scatto —

*grip retaining screw
with washers*

grip cotter

pistol grip

trigger housing



Fig. 59

Smontaggio portamolla cane

Nota: il cane deve essere disarmato.

Con attrezzo 107 spingere indietro il portamolla per sganciarlo dall'accoppiamento con la spina alloggiata nel cane; (fig. 60) alzarlo e sfilarlo. Le frecce della fig. 45 mostrano i due movimenti da effettuare.

La fig. 61 mostra:

- dettaglio dell'attrezzo 107
- portamolla cane con molla
- scatola scatto.

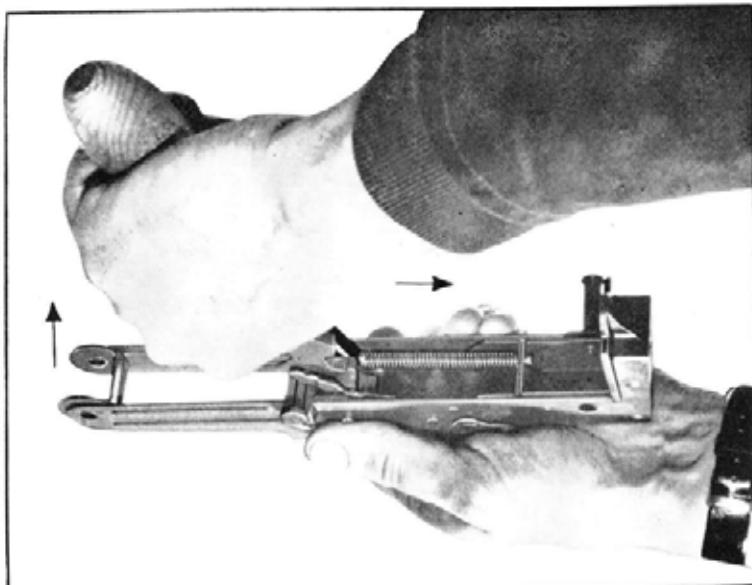


Fig. 60

Hammer spring guide removal

Note: hammer must be uncocked.

Using tool 107 push back hammer spring guide to disengage it from the pin fitted in the hammer, lift it out, remove it, as shown by the arrows (figure 60).

Figure 61 shows:

- detail of tool 107
- hammer spring guide with spring
- trigger housing.

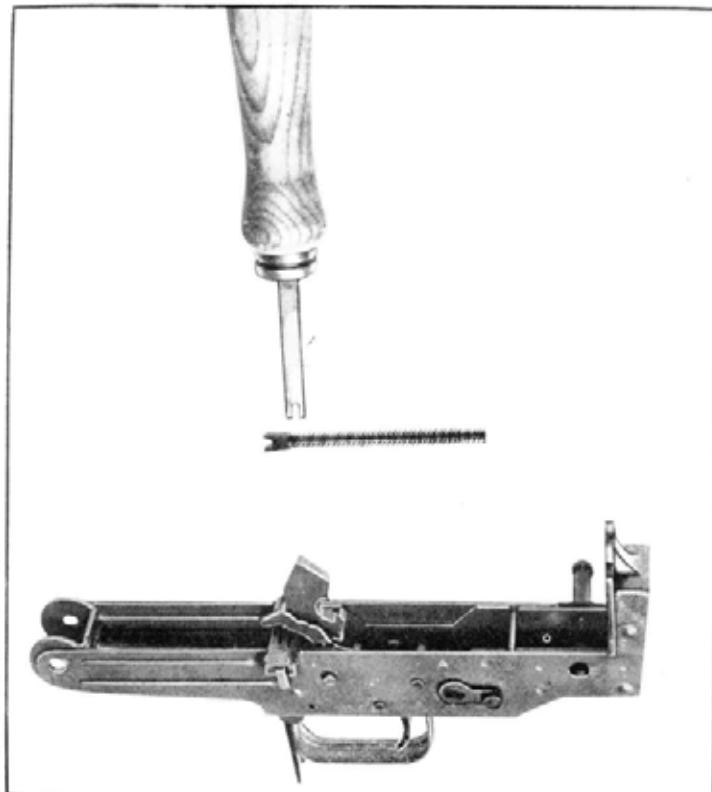


Fig. 61

Smontaggio selettor

Nota: riarmare il cane.

Posizionare il selettor su « 1 » (colpo singolo).

Con attrezzo 104 disimpegnare il terminalé posteriore della molla leva raffica dalla scanalatura del selettor per liberarlo. Afferrare la testa del selettor e sfilarlo dal foro H della scatola scatto da destra a sinistra, come indicato dalla freccia (fig. 62). La fig. 63 mostra il foro « H » nella scatola scatto ed il selettor sfilato.

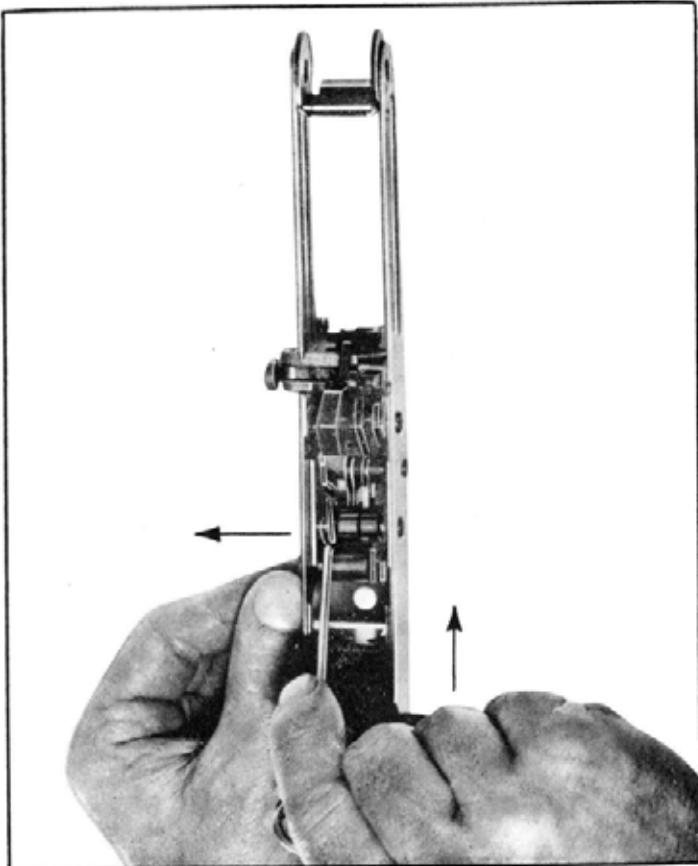


Fig. 62

Selector removal

Note: cock hammer.

Set selector to "1" (single shot).

Using tool 104 push out rear end of the automatic fire lever spring from selector groove to free selector.

Grasp selector head and remove it from hole "H" as shown by arrow, i.e. from right to left (figure 62).

Figure 63 shows "H" hole in the trigger housing and the fire control selector removed.

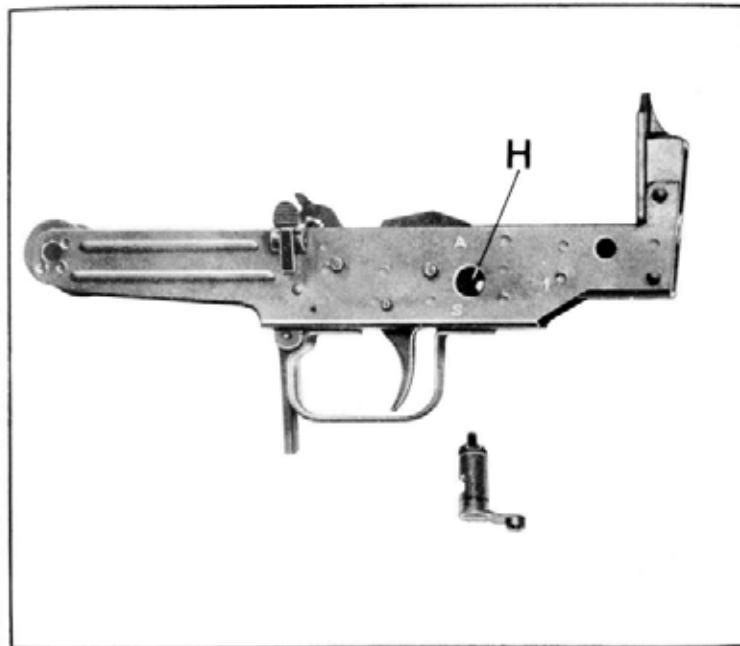


Fig. 63

Smontaggio perno leva raffica

Nota: disarmare il cane.

1. Disimpegnare a mano la piastrina tenuta perni (visibile in fig. 67) dalla scanalatura del perno leva raffica per liberare lo stesso.
2. con utensile 105 sfilare il perno leva raffica dal foro G procedendo da sinistra a destra (fig. 64, vedere freccia).

Lo smontaggio del perno leva raffica libera la molla leva raffica. (La leva raffica rimane trattenuta dal perno del cane).

La fig. 65 mostra:

- foro « G » nella scatola scatto
- perno leva raffica
- molla leva raffica

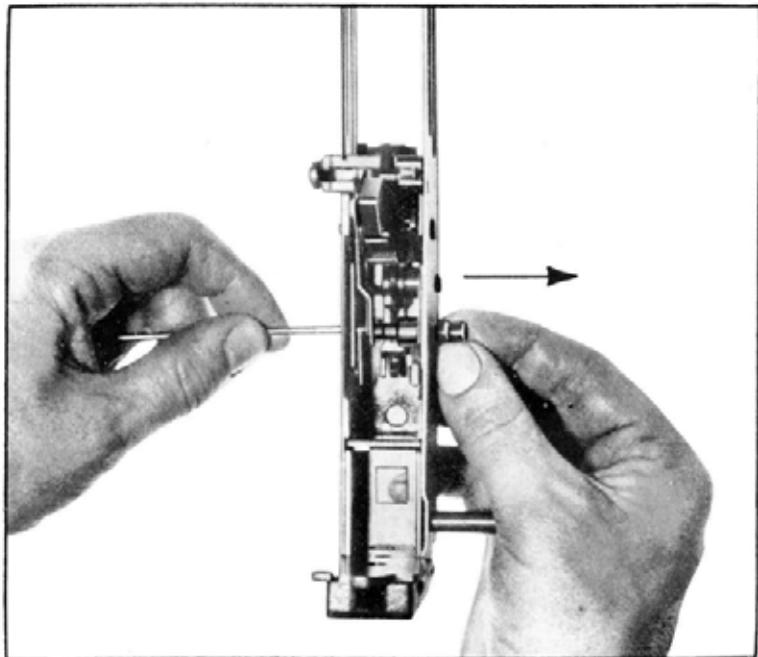


Fig. 64

Automatic fire lever pin removal

Note: uncock hammer.

1. with the band disengage the pins' retaining plate (shown in figure 67) from the fire lever pin groove to free same.
2. with tool 105 push out the automatic fire lever pin from "G" hole, from left to right (figure 64 see arrow).

The removal of the automatic fire lever pin releases the automatic fire lever spring.
(The fire lever remains assembled on the hammer pin).

Figure 65 shows:

- "G" hole in the trigger housing
- automatic fire lever pin
- automatic fire lever spring.

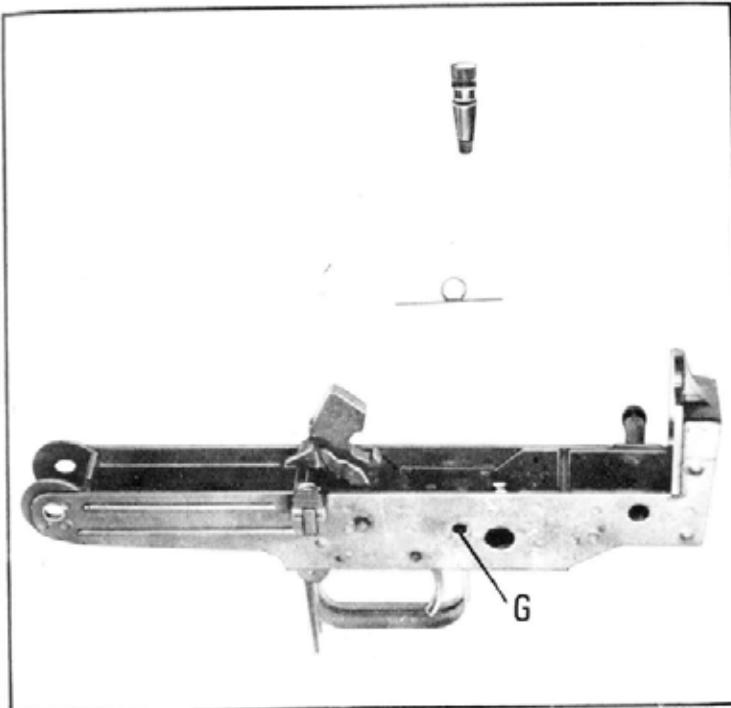


Fig. 65

Smontaggio perno del cane

1. Disimpegnare a mano la piastrina tenuta perni dalla scanalatura sul perno del cane per liberare il perno stesso.
2. con utensile 105 sfilare il perno del cane dal foro «E» nella scatola scatto procedendo da sinistra a destra (fig. 66).

La fig. 67 mostra i particolari liberati dallo sfilamento del perno del cane:

- perno del cane
- piastrina tenuta perni
- gruppo cane (il gruppo cane può essere scomposto nei suoi particolari; come visibile nel disegno esploso)
- leva raffica

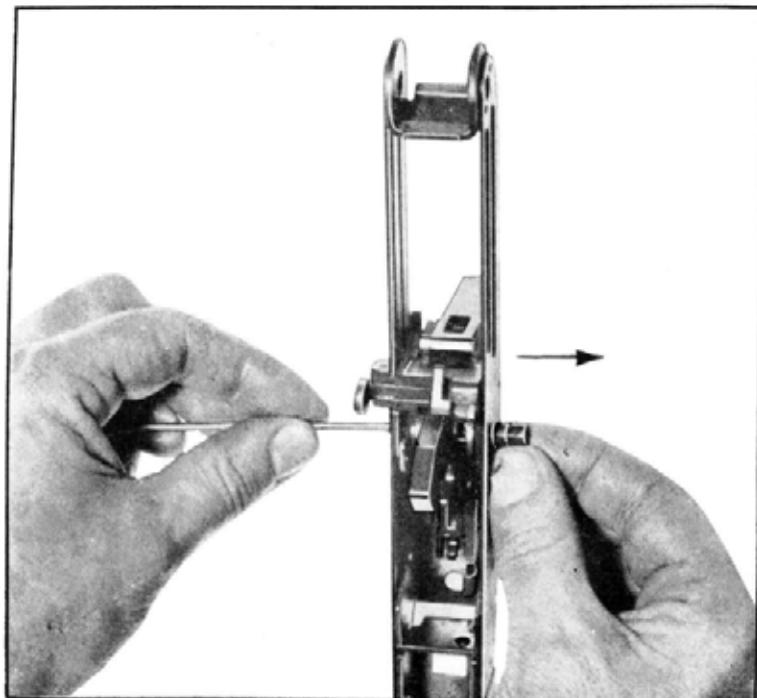



Fig. 66

Hammer pin removal

1. *disengage by band pins' retaining plate from hammer pin groove to free the pin itself.*
2. *with tool 105 push out hammer pin from "E" hole in trigger housing proceeding from left to right (figure 66). Grasp hammer pin, withdraw it.*

Figure 67 shows the components released by the removal of the hammer pin:

- hammer pin
- pins' retaining plate
- hammer group
- automatic fire lever

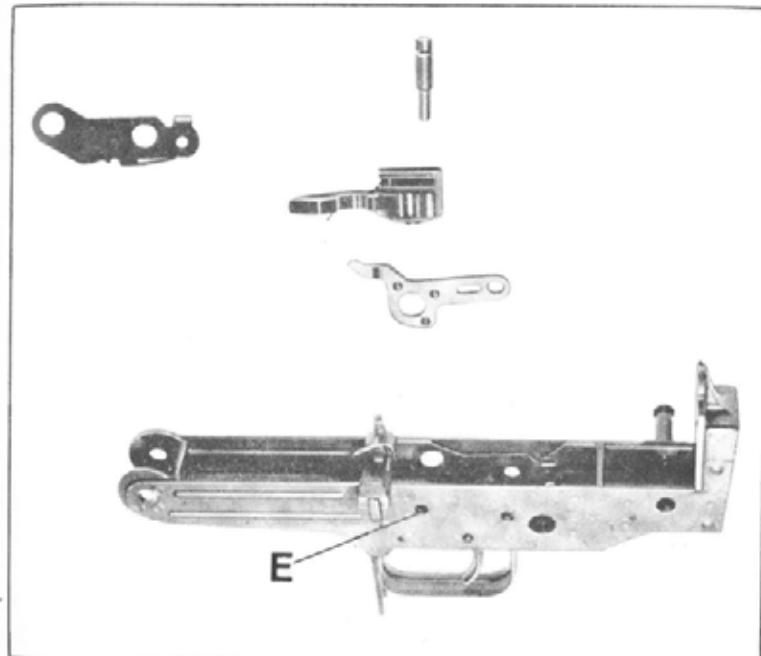

Smontaggio perno grilletto

Con attrezzo 105 sfilare il perno grilletto dal foro «F» nella scatola scatto procedendo da sinistra a destra (fig. 68). Togliere il perno.

La fig. 69 mostra le parti componenti sganciate dallo smontaggio del perno grilletto:

- perno grilletto
- gruppo grilletto (il gruppo grilletto può essere smontato nei suoi particolari come visibile nel disegno esploso)
- dente raffica

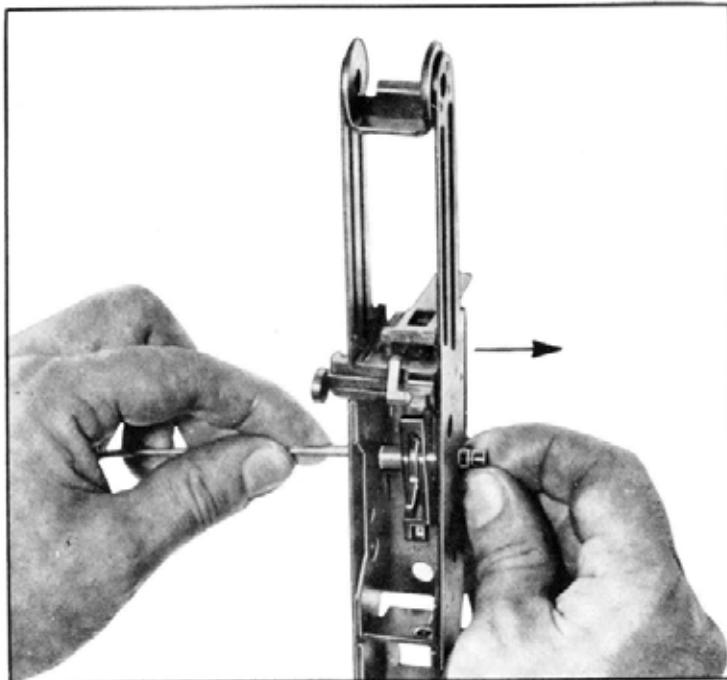


Fig. 68

Trigger pin removal

With tool 105 push out trigger pin from "F" hole in trigger housing, proceeding from left to right (figure 68).

Withdraw pin.

Figure 69 shows the components which are freed by the trigger pin removal:

- trigger pin
- trigger group (the trigger group may be disassembled in its components as shown on the exploded drawing)
- automatic fire lever

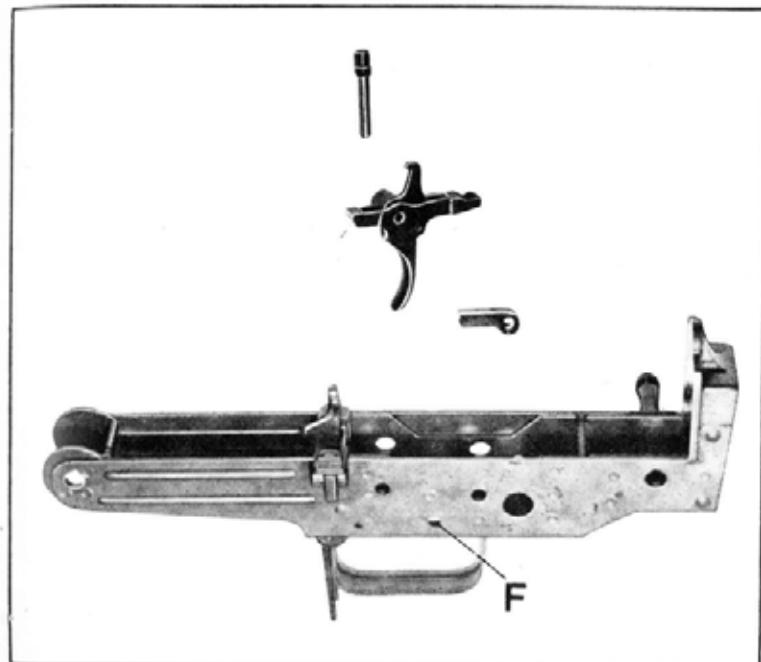


Fig. 69

Smontaggio molla grilletto

Con gli attrezzi 105 e 111 sfilare dal foro «D» nella scatola scatto la spina elastica per liberare la molla del grilletto.

With tools 105 and 111 push out from "D" hole in the trigger housing the split pin to release the trigger spring.

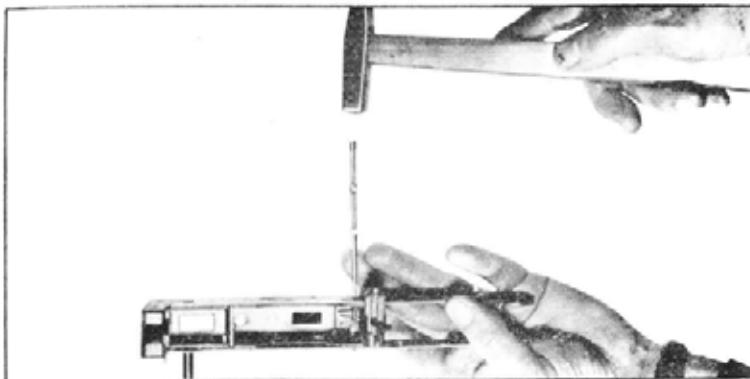


Fig. 70

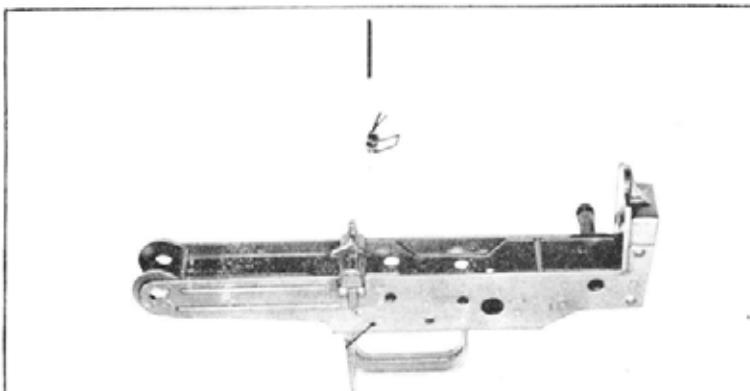


Fig. 71

Smontaggio perno gancio caricatore

Con gli attrezzi 105 e 111 sfilare dal foro «B» nella scatola scatto il perno del gancio caricatore come visibile nella fig. 72. With tools 105 and 111 push out from "B" hole in the trigger housing the magazine latch pin as shown in figure 72.

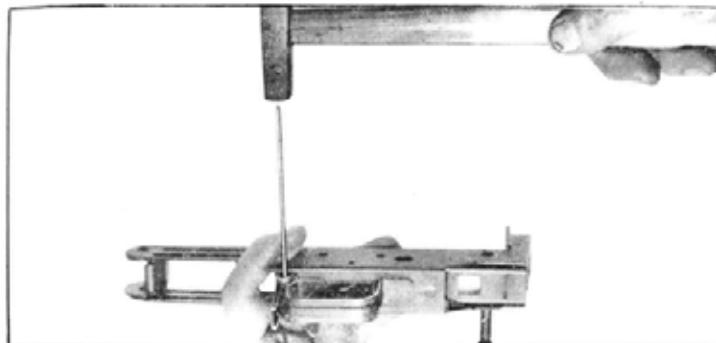


Fig. 72

foro « B »
nella scatola scatto
gancio caricatore
perno gancio caricatore
molla gancio caricatore

"B" hole in the trigger
housing
magazine latch
magazine latch pin
magazine latch spring

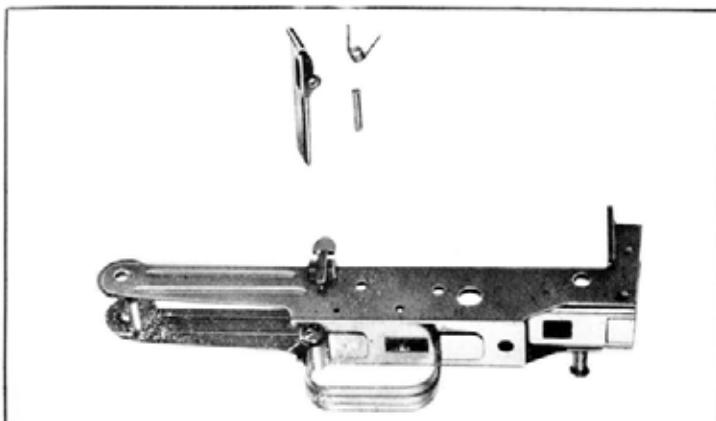


Fig. 73

Smontaggio avviso serbatoio vuoto

Con attrezzi 105 e 111 sfilare dal foro « C » nella scatola scatto la spina elastica come visibile in fig. 74.

With tools 105 and 111 push out from "C" hole in the trigger housing the split pin as shown in figure 74.

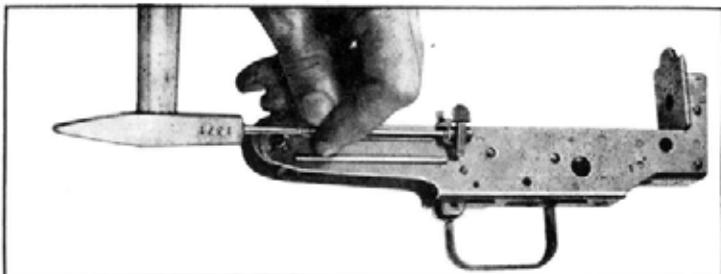


Fig. 74

spina elastica	—	split pin
piolo avviso	—	bolt hold open pin
serbatoio vuoto con molla	—	and spring
avvito serbatoio vuoto	—	bolt hold open

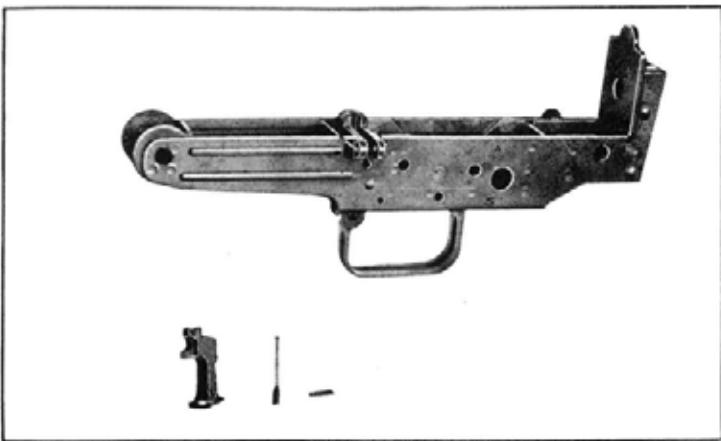


Fig. 75

Smontaggio del mirino Regolazione in elevazione del mirino

Le due operazioni sono da farsi con l'attrezzo 110.



Fig. 76

Removal of the front sight Adjustment of front sight elevation

Both operations are carried out with tool 110.

Smontaggio gruppo alzo

- con gli utensili 106 e 111 sfilare la spina elastica dal foro della vite diottra (fig. 77).
- con attrezzo 108 svitare in senso antiorario la vite diottra (fig. 78).
- with tools 106 and 111 drive out split pin from the hole in the aperture sight adjusting screw (figure 77).
- with tool 108 unscrew anticlockwise the aperture sight and remove it (figure 78).

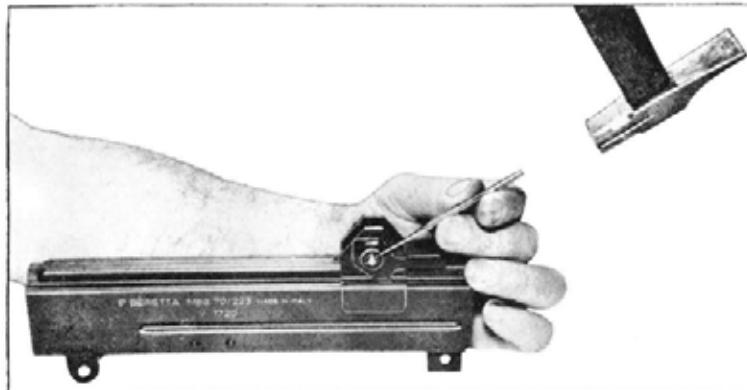


Fig. 77

Rear sight group disassembly

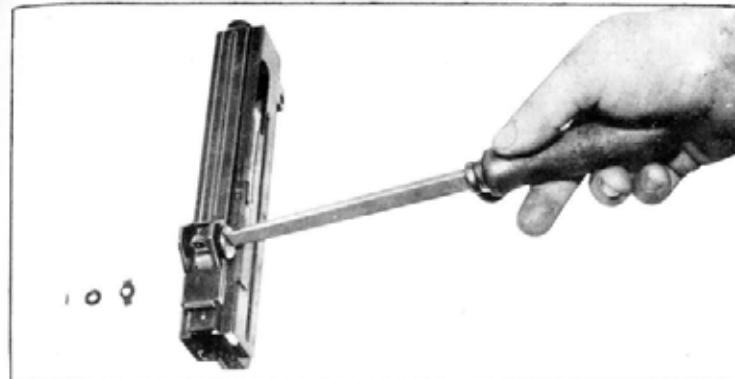


Fig. 78

spina elastica vite diottra	—	aperture sight screw split pin
rosetta diottra	—	aperture sight washer
molla vite regolazione	—	aperture sight
diottra	—	adjusting screw spring
traguardo puntamento	—	grenade launcher sight
granata	—	aperture sight
diottra	—	aperture sight spring
molla diottra	—	aperture sight
vite regolazione diottra	—	adjusting screw

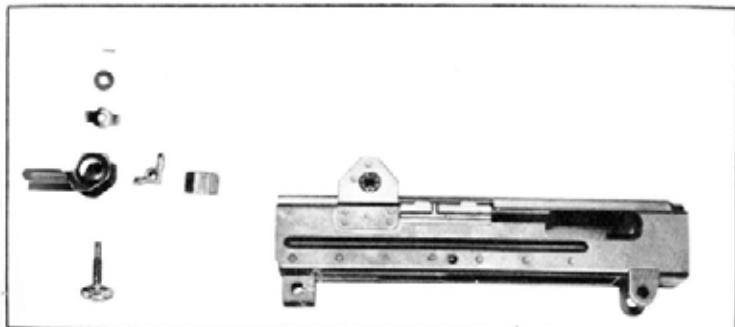


Fig. 79

Smontaggio valvola lancia-granate

Con gli attrezzi 105 e 111 sfilare la spina elastica dal foro della valvola come visibile in fig. 80.

With the tools 105 and 111 drive out the split pin from the spindle valve hole (figure 80). Remove spindle valve from the cylinder.

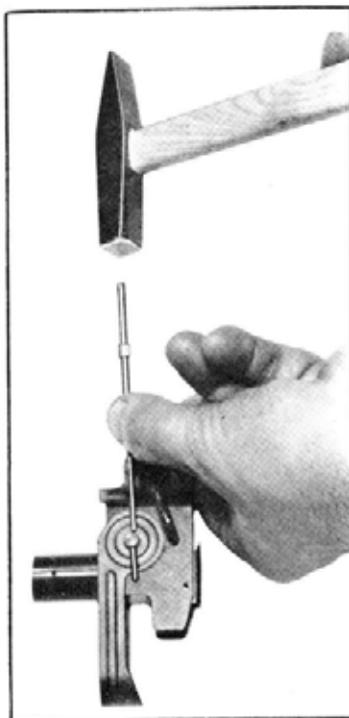


Fig. 80

valvola lanchiagranate
spina elastica
molla valvola lanchiagranate
leva valvola lanchiagranate

Disassembly of spindle valve

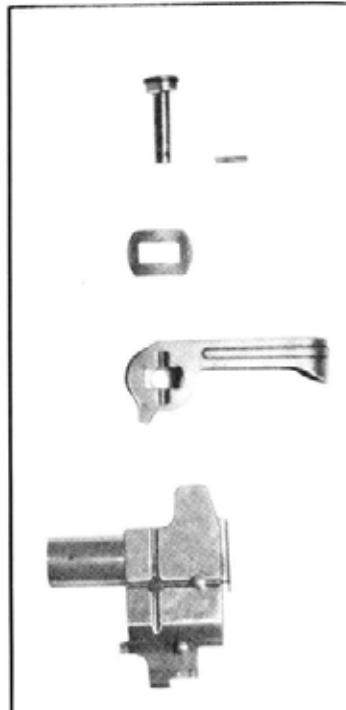


Fig. 81

spindle valve
split pin
spindle valve spring
spindle valve lever

Smontaggio estrattore

Extractor disassembly

1. Introdurre la punta dell'attrezzo combinato 109 tra l'estrattore ed il piolo estrattore, freccia n. 1 fig. 82.
2. Ruotare l'attrezzo combinato come indicato nella fig. 82, freccia n. 2, per agganciare l'estrattore e smuoverlo dalla sua sede (estrazione parziale), togliere l'attrezzo combinato.
3. Inserire il cacciavite dell'attrezzo combinato fra l'otturatore e l'estrattore per rimuovere l'estrattore. Tenere sotto controllo il piolo e la molla.


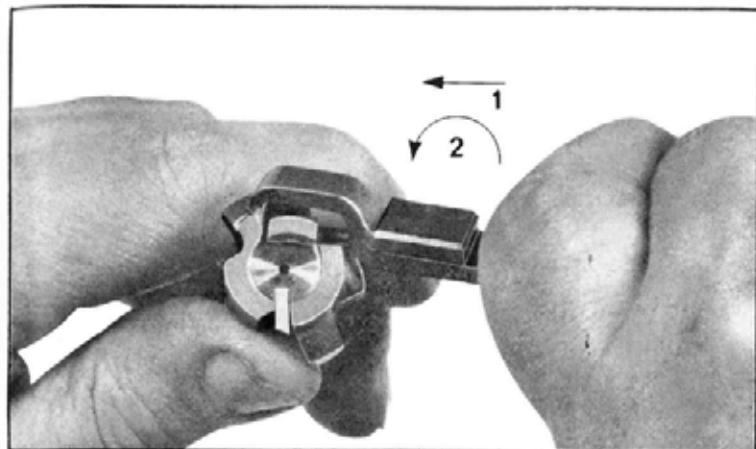


Fig. 82

1. Insert tip of combination tool 109 between the extractor and the extractor pin as shown by arrow n° 1 in figure 82,
2. rotate the combination tool as shown by arrow n° 2, figure 82, to hook the extractor and move it from its seating (partial removal). Withdraw combination tool.
3. Insert screwdriver tip of combination tool between the bolt and the extractor to remove the extractor. With hand control extractor pin and extractor spring to prevent them flying free.

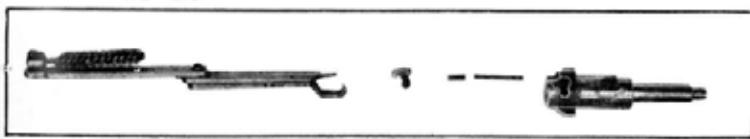

61

Fig. 83

1. valvola lancia-granate,
2. gruppo alzo,
3. mirino,
4. avviso serbatoio vuoto,
5. gancio caricatore,
6. molla grilletto,
7. gruppo grilletto, allineare con punteruolo 113, foro F,
8. con attrezzo 104 (munito di biforcazione in punta) posizionare il terminale della molla grilletto sotto il grilletto,
9. gruppo cane, leva raffica, piastrina tenuta perni e perno cane (pag. 51); allineare con punteruolo 112 nel foro E.
10. molla e perno leva raffica,

Nota: armare il cane.

11. selettori;

per poter inserire compiamente il selettori nel foro H inserire prima la piastrina tenuta perni nella scanalatura del perno cane, perno leva raffica e perno grilletto.

Nota: disarmare il cane,

12. portamolla cane,
13. impugnatura,
14. calcio,
15. perno cerniera.

La sequenza dal 6 al 12 inclusa è tassativa.

1. *spindle valve,*
2. *rear sight group,*
3. *front sight,*
4. *bolt hold open,*
5. *magazine latch,*
6. *trigger spring,*
7. *trigger group, line up with drift 113, F hole,*
8. *with tool 104 (with forked tip) position trigger spring under the trigger,*
9. *hammer group, automatic fire lever, pins' retaining plate and hammer pin (page 51). Line up with drift 112, hole E.*
10. *automatic fire lever spring and pin,*

Note: cock hammer,

11. *selector;*

to position the selector into its seating — hole H — first insert the pins' retaining plate into the groove of the hammer pin, automatic fire lever pin and trigger pin,

Note: uncock hammer;

12. *hammer spring guide*
13. *pistol grip*
14. *buttstock*
15. *hinge pin.*

Only the steps 6 to 12 included must be carried out in the above sequence.

Gruccia

XIII

Folding butt

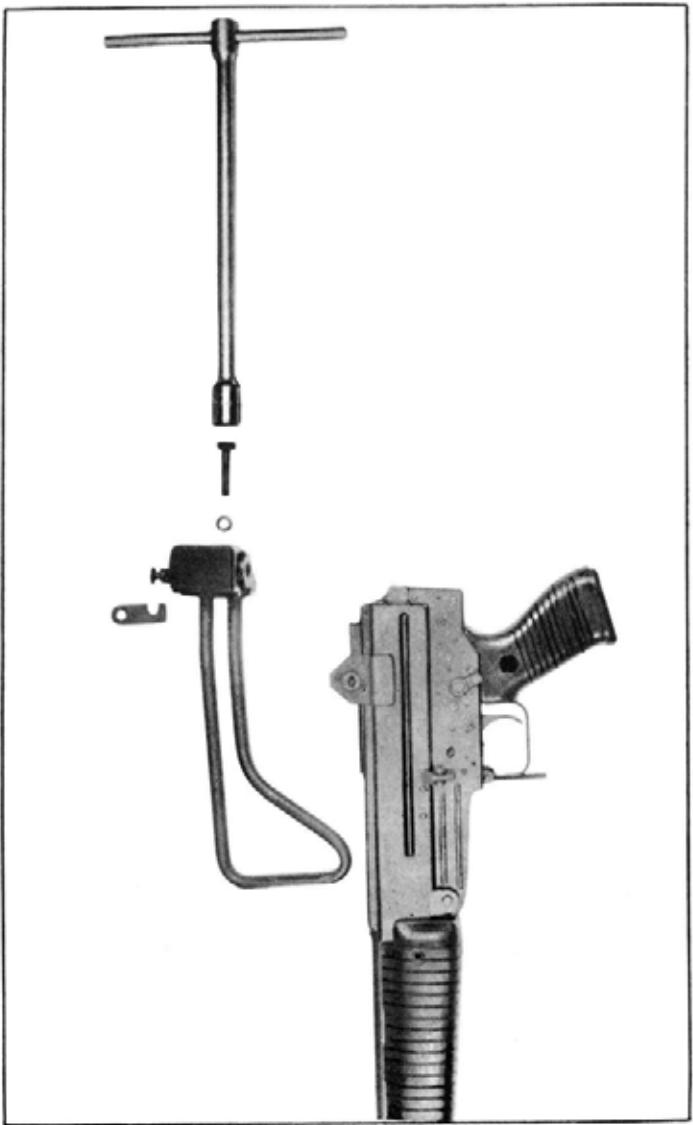


Fig. 82

Bipiede

XIV

Bipod

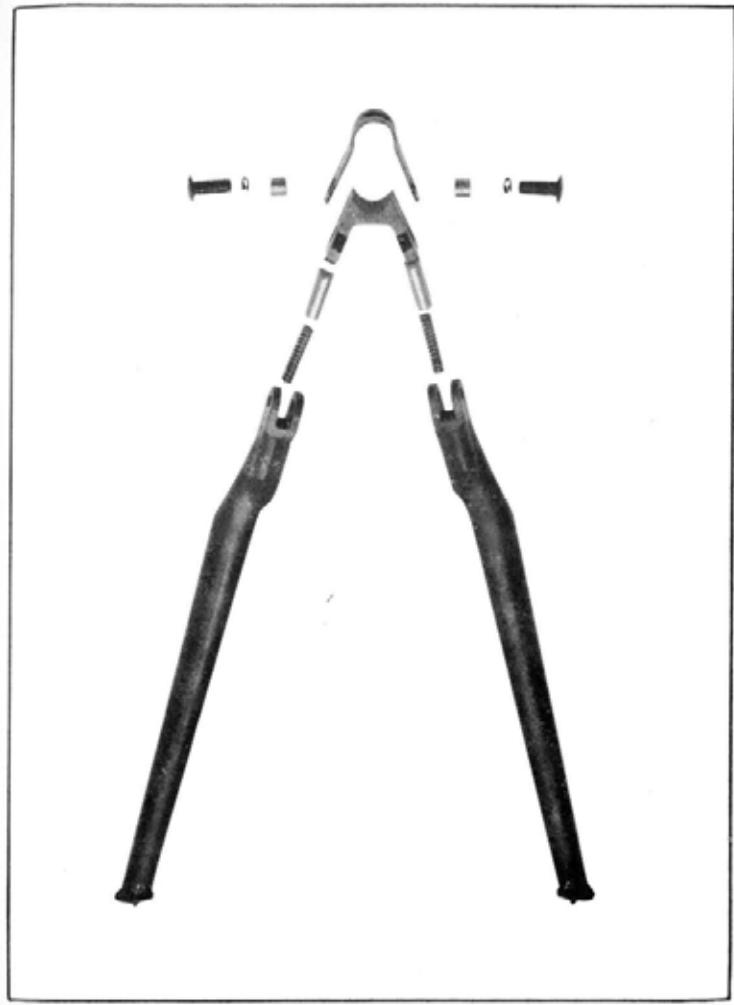


Fig. 83


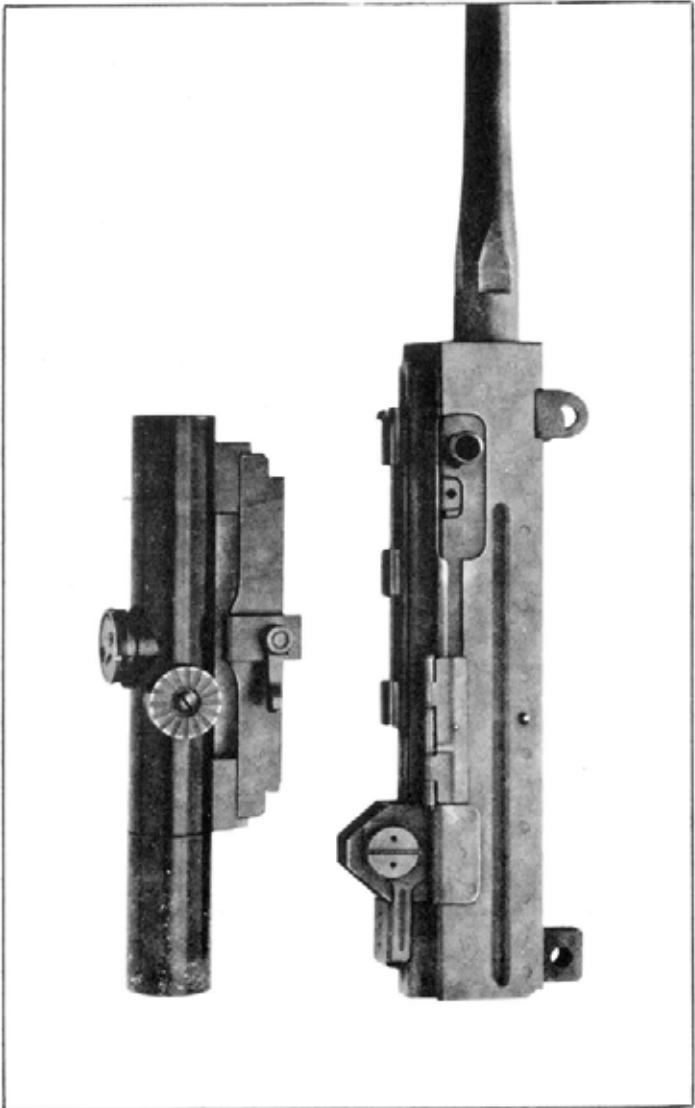


Fig. 84



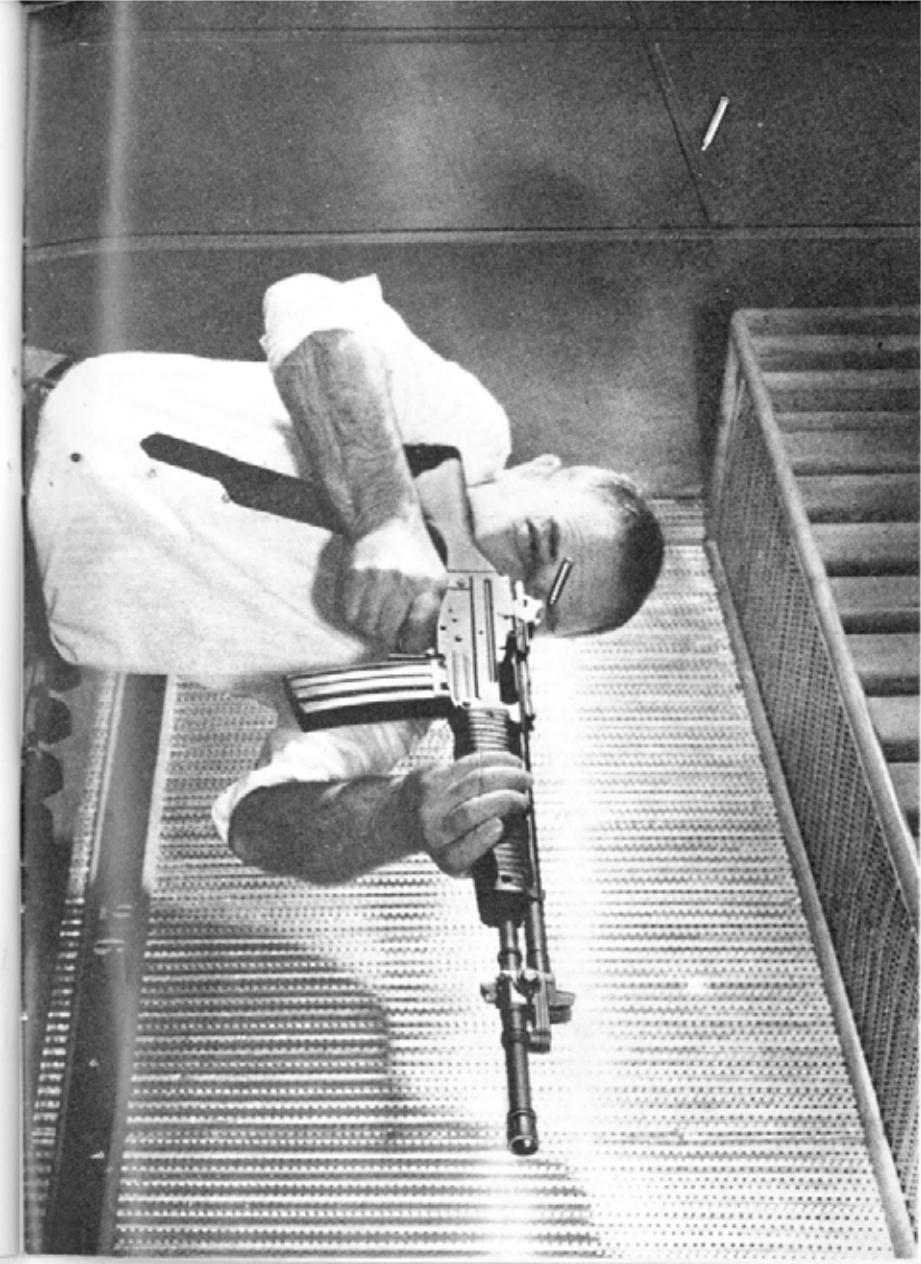

AR. 70/.223

(5.56 mm.)

Disegno esploso - Nomenclatore

Exploded Drawing - Nomenclature

Nomenclatore

canna	1
asta armamento	2
molla ricupero	3
tubo asta armamento	4
spina elastica (3 pezzi)	5
culatta	6
perno sportello	7
sportello culatta	8
molla sportello	9
spina elastica vite diottra	10
rosetta diottra	11
molla vite regolaz. diottra	12
traguardo puntam. granata	13
diottra	14
vite regolazione diottra	15
molla diottra	16
estrattore	17
piolo estrattore	18
molla estrattore	19
otturatore	20
carrello otturatore	21
tiretto	22
chiavistello tiretto	23
molla chiavistello tiretto	24
anello spina percussore	25
spina tenuta percussore	26
percussore	27
mirino	28
leva valvola lanciagranate	29
leva arresto lanciagranate	30
perno leva arresto	31
lanciagranate	32
molla leva lanciagranate	33
cilindro presa gas	34
molla valvola lanciagranate	35
valvola lanciagranate	36
anello ritegno granata	37
lanciagranate	38
perno cerniera	39
anello perno cerniera	40
avviso serbatoio vuoto	41
piolo avviso serb. vuoto	42
molla avviso serb. vuoto	43
leva raffica	44
bussola cane	45

Nomenclature

canna	barrel	perno cane	46	hammer pin
asta armamento	operating rod	spina molla cane	47	hammer spring pin
molla ricupero	recoil spring	portamolla cane	48	hammer spring guid
tubo asta armamento	operating rod tube	molla cane	49	hammer spring
spina elastica (3 pezzi)	split pin (3 pieces)	spina tenuta culatta	50	receiver retaining pin
culatta	receiver	molla spina tenuta culatta	51	receiver retaining pin spring
perno sportello	dust cover pin	scatola scatto	52	trigger housing
sportello culatta	receiver dust cover	molla gancio caricatore	53	magazine latch spring
molla sportello	dust cover spring	perno gancio caricatore	54	magazine latch pin
spina elastica vite diottra	aperture sight	gancio caricatore	55	magazine latch
	screw split pin	nottolino	56	paw
rosetta diottra	aperture sight	perno grilletto	57	trigger pin
molla vite regolaz. diottra	aperture sight	bussola grilletto	58	trigger bushing
traguardo puntam. granata	adjusting screw spring	spina elast. molla nottolino	59	pawl spring split pin
diottra	grenade launcher sight	molla nottolino	60	pawl spring
vite regolazione diottra	aperture sight	grilletto	61	trigger
	adjusting screw	dente raffica	62	automatic fire lever tooth
molla diottra	aperture sight spring	molla grilletto	63	trigger pin
estrattore	extractor	spina elast. molla grilletto	64	automatic fire lever spring
piolo estrattore	extractor pin	molla leva raffica	65	automatic fire lever pin
molla estrattore	extractor spring	perno leva raffica	66	pins' retaining plate
otturatore	bolt	piastrina tenuta perni	67	selector - safety
carrello otturatore	bolt carrier	selettor - sicura	68	pistol grip button
tiretto	charging handle	fondello impugnatura	69	pistol grip
chiavistello tiretto	charging handle latch	impugnatura	70	pistol grip cotte
molla chiavistello tiretto	charging handle latch spring	ponticello tirante	71	spring wash
anello spina percussore	firing pin retaining pin ring	rosetta elastica	72	washer (2 pieces
spina tenuta percussore	firing pin retaining pin	rosetta (2 pezzi)	73	pistol grip screw
percussore	firing pin	vite impugnatura	74	spring wash
mirino	front sight	rosetta elastica	75	tie rod
leva valvola lanciagranate	spindle valve lever	vite tirante	76	stock swivel
leva arresto lanciagranate	grenade launcher latch	maglietta calcio	77	stock
perno leva arresto	grenade launcher	calcio	78	stock space
lanciagranate	stop lever pin	distanziale calcio	79	butt plate
molla leva lanciagranate	grenade launcher	calciolo	80	rosetta elastica calcio
	stop lever spring	rosetta elastica calcio	81	butt plate spring washer
cilindro presa gas	gas cylinder	vite calciolo	82	butt plate screw
molla valvola lanciagranate	spindle valve spring	astina	83	hand guard
valvola lanciagranate	spindle valve			
anello ritegno granata	grenade retaining ring	caricatore	84	magazine
lanciagranate	grenade launcher	oliatore	85	rifle oil container
perno cerniera	bungee pin	pesetto - cordicella -	86	wire-brush
anello perno cerniera	bungee pin ring (2 pieces)	scovolino	87	string and weigh
avviso serbatoio vuoto	bolt bold open	cinghia per AR 70	88	sling for AR 70
piolo avviso serb. vuoto	bolt bold open pin	baionetta	89	bayonet
molla avviso serb. vuoto	bolt bold open spring	rafforzatore di rinculo	90	blank ammunition
leva raffica	automatic fire lever	bipiede	91	firing attachment
bussola cane	hammer bushing	gruccia	92	bipod
cane	hammer	cinghia per SC 70	92	folding stock

Beretta
mod. 70/.223 weapons system


AR - Fucile d'assalto / Assault rifle


SC - Carabina per truppe speciali / Carbine for special units

AR. 70/.223
SC. 70/.223



Beretta
dal 1526

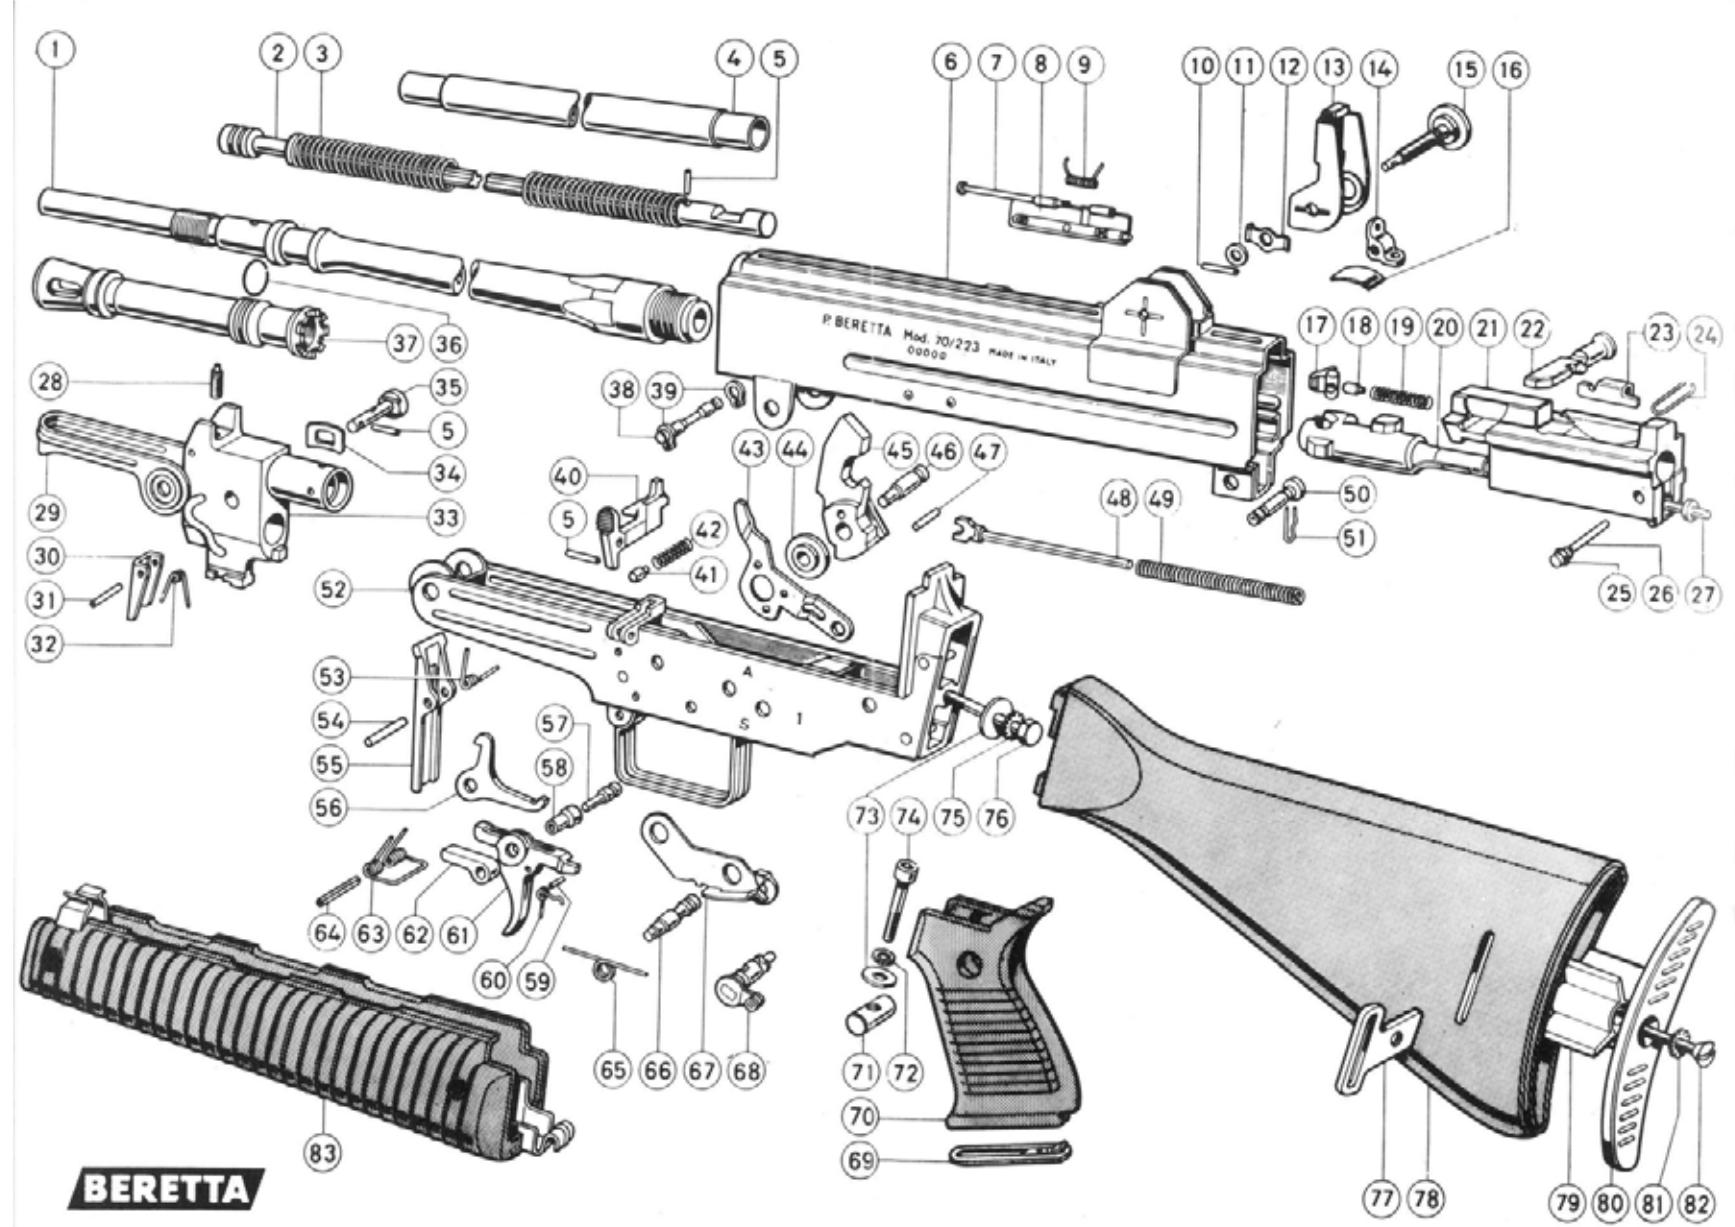

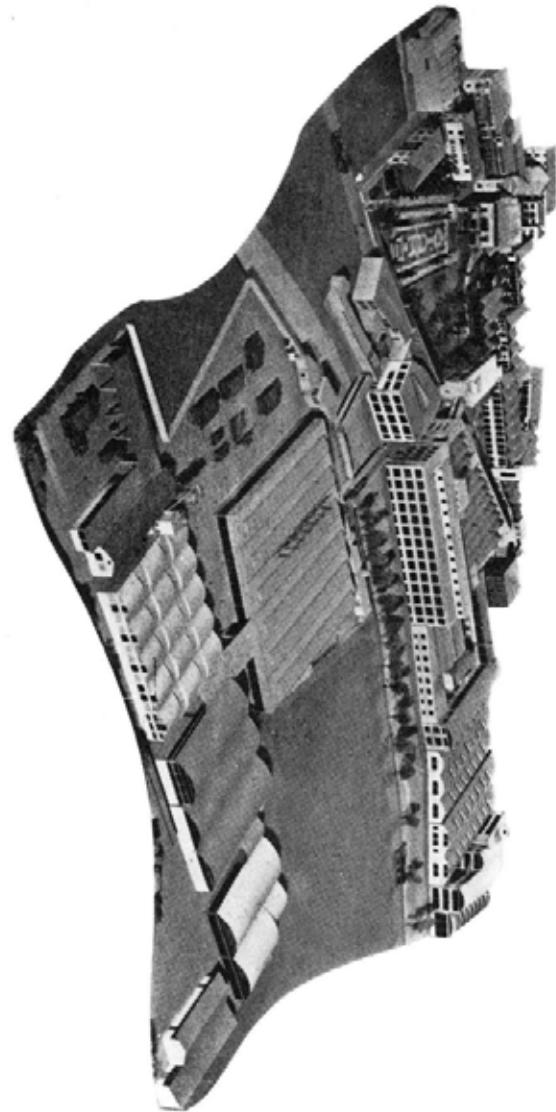

NOTE
NOTES